


SKILLKORP C20

NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE

BEDIENUNGSANLEITUNG


GEBRUIKSAANWIJZING

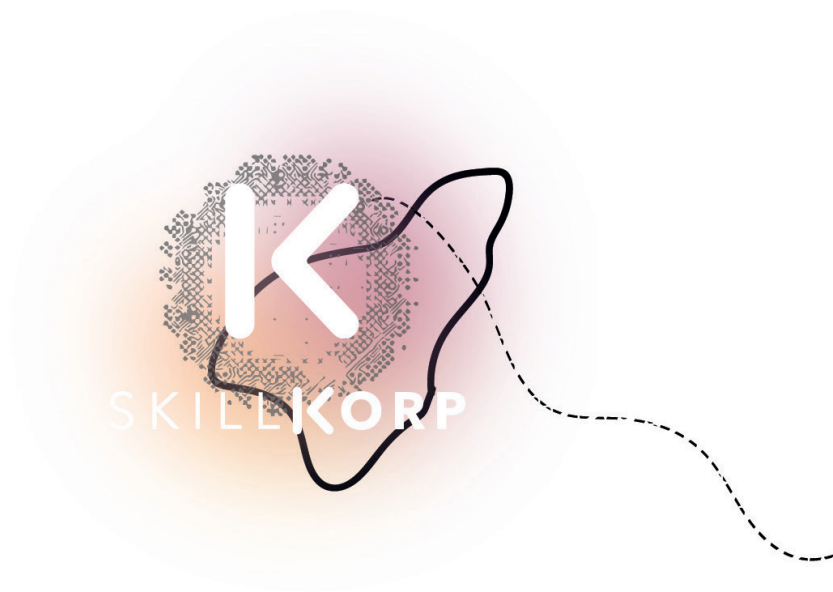

PLAY YOUR LEGEND



CONTENU DE L'EMBALLAGE / BOX CONTENTS / PACKUNGSGEHALT / INHOUD VAN DE VERPAKKING

a		x5
b		x1
c		x1
d		x1
e		x1
f		x1
g	 M8 x 25mm	x10
h		x1


i	 M5 x 10mm	x4
j		x10
k		x10
l		x1
m		x2
n		x2
o		x4
p	 5#	x1

	FR	EN	DE	NL
a	Roulettes	Wheels	Rollen	Wieltjes
b	Base en étoile	Star-shaped base	Fußkreuz	Stervormig onderstel
c	Vérin	Cylinder	Gasdruckfeder	Gasveer
d	Dossier	Backrest	Rückenlehne	Rugleuning
e	Assise	Seat	Sitzfläche	Zitting
f	Mécanisme de réglage de la hauteur et de résistance du basculement	Mechanism to adjust height and swivel resistance	Mechanik der Höhenverstellung und der Einstellung des Lehnen-Gegendrucks beim Wippen	Afstellingsmechanisme voor de zithoogte en de kantelweerstand
g	Vis M8 x 25 mm	Screws M8 x 25mm	Schrauben M8 x 25 mm	Schroef M8 x 25 mm
h	Cache vérin	Cylinder cover	Gasdruckfederabdeckung	Gasveerhuls
i	Vis M5 x 10 mm	Screws M5 x 10 mm	Schrauben M5 x 10 mm	Schroef M5 x 10 mm
j	Rondelle de blocage	Lock washer	Sicherungsscheibe	Borgring
k	Rondelle plate	Flat washer	Unterlegscheibe	Sluitring
l	Coussin nuque	Neck pillow	Nackenkissen	Nekkussen
m	Cache- fixations	Screw caps	Befestigungsabdeckungen	Afdekkingen bevestigingen
n	Cache latéral	Side cap	Seitenabdeckung	Kap zijkant
o	Cache-vis	Screw cap	Schraubenabdeckung	Schroefkapje
p	Clé Allen	Allen key	Inbusschlüssel	Inbussleutel





DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING

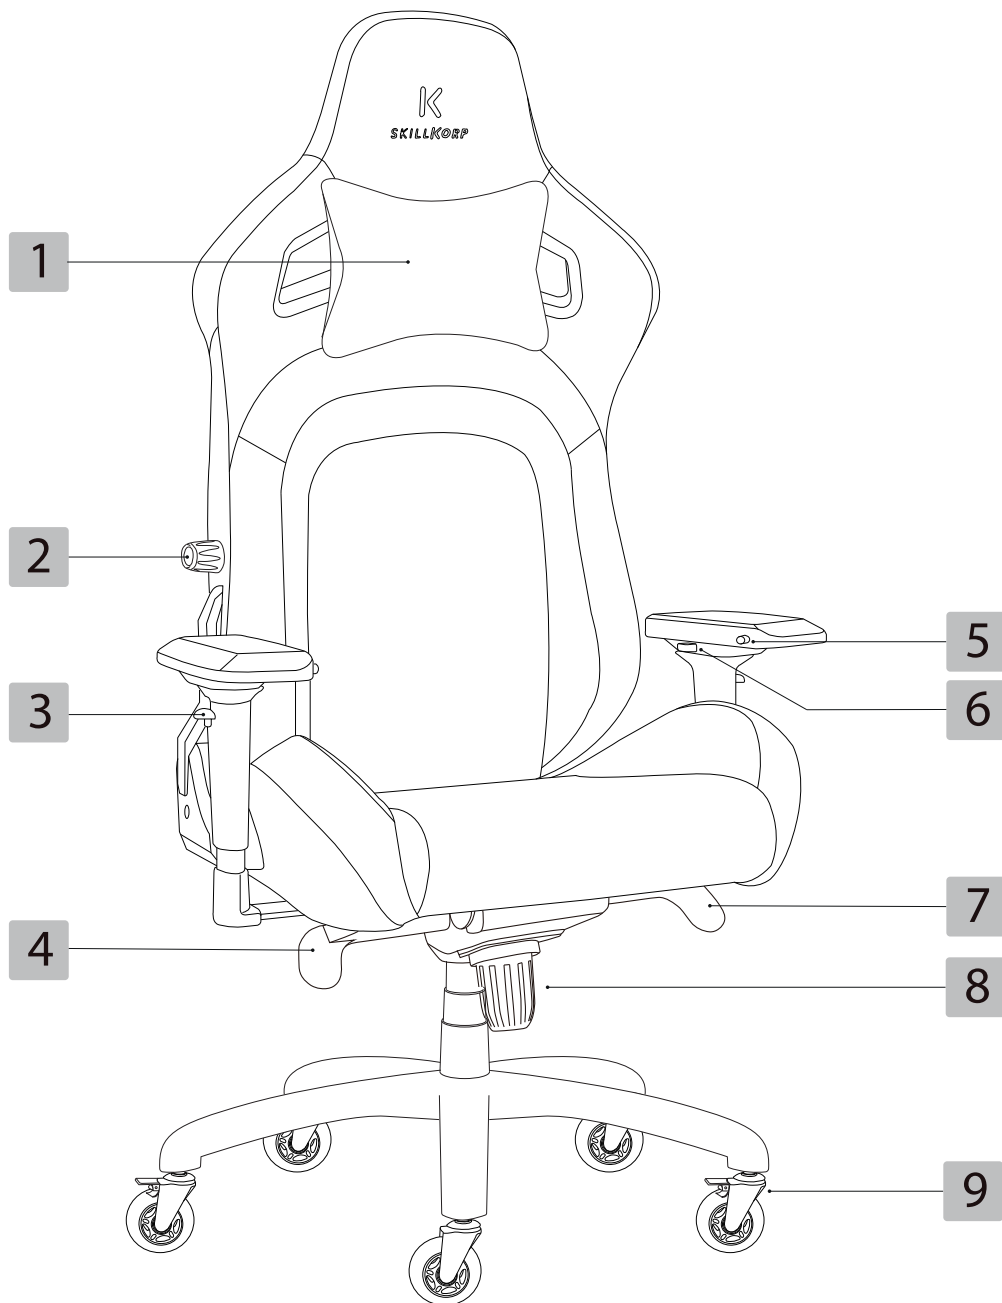

	FR	EN	DE	NL
1	Coussin nuque	Neck pillow	Nackenkissen	Nekkussen
2	Molette de réglage de la position du renfort lombaire	Knob to adjust lower backrest position	Stellrad für die Position der Lendenwirbelstütze	Stelknop om de positie van de lendensteun af te stellen
3	Bouton d'ajustement de la hauteur des accoudoirs	Button to adjust armrest height	Knopf für die Höheneinstellung der Armlehnen	Stelknoppen voor de hoogte van de armleuningen
4	Levier de réglage de la hauteur du fauteuil	Lever to adjust chair height	Hebel für die Sitzhöheneinstellung	Stelhendel voor de hoogte van de stoel
5	Ajustement avant/arrière et en rotation des accoudoirs	Front/back of armrest adjustment	Vor-/Zurückbewegen der Armlehnen	Afstellingen naar voren/achteren van de armleuning
6	Ajustement latéral des accoudoirs	Side adjustment of armrests	Seitenverstellung der Armlehnen	Zijdelingse aanpassing van de armleuningen
7	Levier d'activation du basculement	Lever to activate swivel	Hebel zur Aktivierung der Wippfunktion	Hendel voor activering van de kanteling
8	Molette d'ajustement de la résistance du basculement	Knob to adjust swivel resistance	Stellrad zur Einstellung des Lehnen-Gegendrucks beim Wippen	Stelknop voor de kantelweerstand
9	Frein de roulette	Wheel brake	Laufrollenbremse	Rem van de stelknop





PRÉCAUTIONS D'USAGE

AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Le fauteuil est uniquement destiné à une utilisation domestique en intérieur.
- N'exposez pas le fauteuil à des températures trop élevées ou aux rayons directs du soleil.
- Utilisez le fauteuil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Seule une personne qualifiée peut remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur des sièges équipés d'accumulateurs d'énergie.
- Les roues utilisées sur cette chaise peuvent entraîner des rayures sur un sol de type bois, si la charge est supérieure à 150 kg.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs plastiques et les éléments de protection de votre fauteuil hors de portée des enfants.
- Nettoyez le cadre en métal avec de l'eau légèrement savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon.
- Nettoyez les parties en tissu avec un nettoyeur pour tissu adapté.
- Essuyez régulièrement les parties en plastique avec un chiffon propre, doux et sec. N'utilisez aucun produit corrosif pour le nettoyage.



CARACTÉRISTIQUES

Ergonomie

- Couleur : gris
- Type d'accoudoirs : 4D
- Taille conseillée : 140 - 190 cm
- Poids maximum recommandé : 150 Kg

Caractéristiques

- Dossier inclinable : 135°
- Fonction « Rocking Chair »
- Dimensions de l'assise : 35 x 50 cm
- Hauteur de l'assise : 52 à 59 cm
- Accoudoirs réglables en hauteur sur 6 cm, d'avant en arrière sur 3,5 cm, sur le côté sur 2 cm et pivotables
- Vérin : classe 4
- Réglage lombaire avec molette
- Appui-tête : amovible
- Roues : 5, type roller avec frein
- Diamètre des roues : 7 cm

Matériaux


- Structure et pied en métal
- Matière textile
- Mousse dense : 50 kg/m³
- Coutures haute qualité

> I ASSEMBLAGE

Veuillez vérifier soigneusement le contenu de l'emballage avant de commencer le montage de votre fauteuil pour jeux vidéo.

Suivez les étapes de montage afin d'assembler correctement et de manière sûre votre fauteuil de jeux vidéo. Aucun élément ne nécessite de démontage, veillez à ne pas endommager les éléments du fauteuil. Veuillez vérifier cet assemblage tous les 6 mois et resserrez les vis avec la clé Allen fournie.

> I MONTAGE DE LA BASE EN ÉTOILE

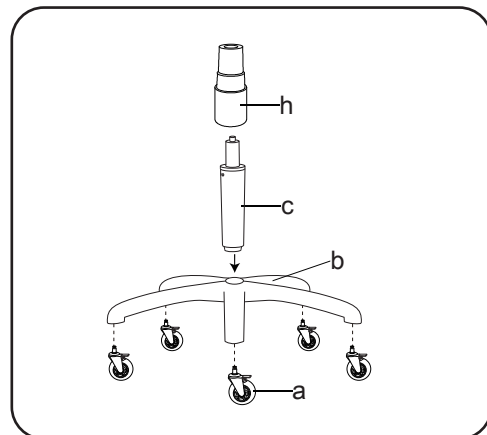


1. Fixez les 5 roulettes (a) en les clipsant sur la base en étoile (b). **Attention à ne pas vous pincer les doigts** lorsque les roulettes s'enclenchent. Assurez-vous qu'elles sont solidement fixées.
2. Insérer le vérin à gaz (c) au centre de la base en étoile (b).
3. Placez le cache vérin (q). Assurez-vous de le mettre en place maintenant car vous ne pourrez plus le placer ensuite.


ATTENTION !

Le haut du vérin présente une soupape. Veillez à ne pas appuyer sur cette soupape ou l'endommager lors du montage du vérin sur la base en étoile.

> I MONTAGE DU FAUTEUIL

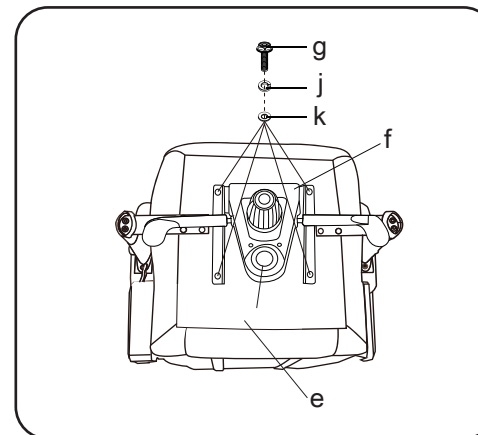

4. Fixez le mécanisme de réglage de la hauteur et du basculement (f) (avec leviers de réglage) à l'assise (e) : vissez 4 vis (g), 4 rondelles de blocage (j) (elles présentent une coupure), 4 rondelles plates (k) (**dans cet ordre**) à l'aide de la clé Allen fournie (p). Serrez progressivement les vis une à une afin d'ajuster l'alignement du mécanisme. Puis serrez fermement toutes les vis une fois que le mécanisme est bien droit et stable.

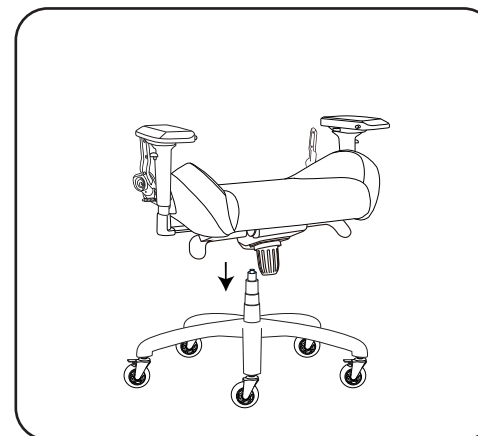


5. Retournez l'assise du fauteuil (e), rembourrage vers le haut. Installez l'assise du fauteuil sur la base en étoile. Insérez le vérin dans l'orifice central du mécanisme installé sous le siège.

ATTENTION !

N'actionnez pas la manette de réglage du dossier avant que le fauteuil ne soit entièrement assemblé car vous risqueriez de vous blesser !

> FONCTION ET UTILISATION


FR

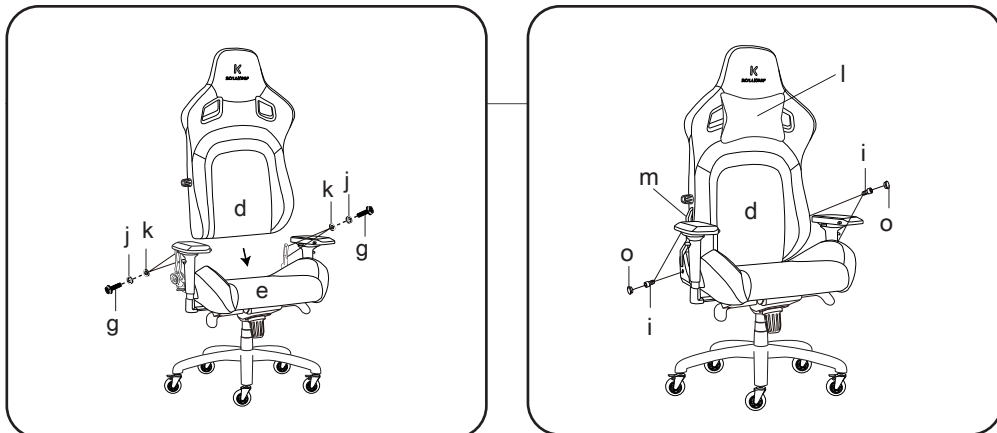


6. Fixez le dossier (**d**) à l'assise du fauteuil (**e**) : vissez 4 vis (**g**), 4 rondelles de blocage (**j**) (elles présentent une coupure), 4 rondelles plates (**k**) (**dans cet ordre**) à l'aide de la clé Allen fournie (**p**). Serrez fermement les vis une fois que le dossier est correctement placé.
7. Installez les cache-fixations (**m**) de chaque côté du dossier (**d**), puis fixez l'ensemble en vissant 4 vis (**i**). Recouvrez-les des cache-vis (**o**). Installez le coussin pour la nuque (**l**) : passez les sangles dans les trous situés au niveau de l'appui-tête, puis clipsez-les.

Le montage est désormais terminé. Asseyez-vous pour que les 2 parties soient bien solidaires. Après quelques jours d'utilisation, resserrez l'ensemble des vis.


Réglage de la hauteur, de la position avant/arrière et de la position latérale des accoudoirs

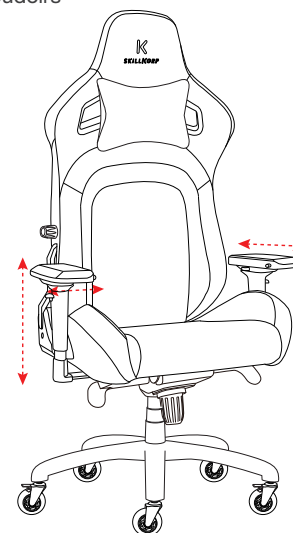

Réglage de la position du renfort lombaire

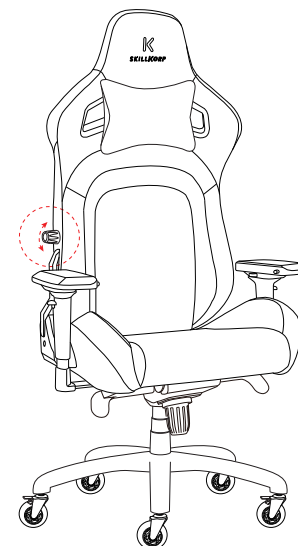

Réglage de la hauteur de l'assise

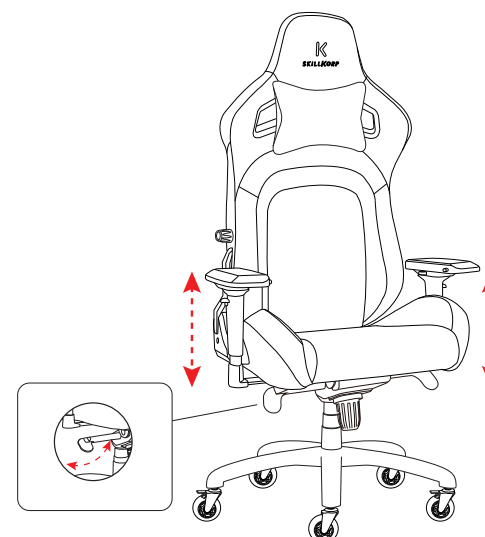


Réglage du basculement du fauteuil : fonction « Rocking chair »





ATTENTION !

- Dans le cas où le siège ne monte pas, veuillez faire descendre le siège jusqu'en bas puis remonter le siège à la position souhaitée.
- Dans le cas où le siège ne descend pas, veuillez faire remonter le siège jusqu'en haut puis descendre le siège jusqu'à la position souhaitée.
- Dans le cas où le mode basculement est inopérant, desserrez au préalable la molette de réglage pour débloquer la fonction.

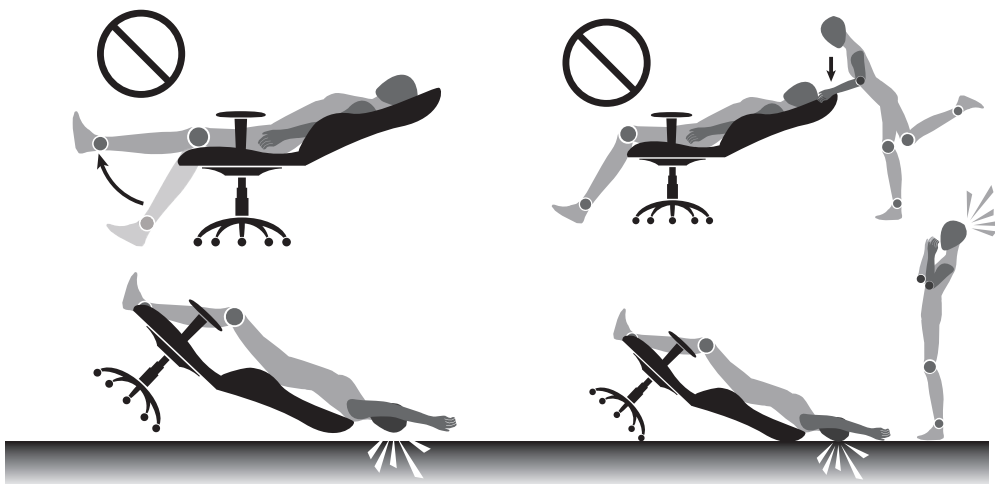

ATTENTION !

N'utilisez jamais ce fauteuil de manière dangereuse : veillez à l'utiliser conformément aux instructions, sans jamais vous mettre en danger, car vous risqueriez de chuter.



SAFETY PRECAUTIONS

BEFORE USING THE CHAIR FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- The chair is intended for domestic indoor use only.
- Do not expose the chair to high temperatures or direct sunlight.
- Use the chair only in temperate climates. Avoid tropical and particularly humid climates.
- Only a duly qualified person can replace or repair the height adjustment components of chairs fitted with energy accumulators.
- The wheels used on this chair can scratch wooden and other similar types of floors when the load is greater than 150kg.
- To prevent the risk of suffocation, keep plastic bags and the protective elements of your chair out of the reach of children.
- Clean the metal frame with slightly soapy water, rinse with clean water and dry with a cloth.
- Clean the fabric parts using a detergent suitable for the fabric concerned.
- Regularly wipe the plastic parts with a soft, clean and dry cloth. Do not use any corrosive products for cleaning.

>I FEATURES

Ergonomics

- Colour: grey
- Type of armrests: 4D
- Recommended size: 140cm - 190cm
- Maximum weight supported: 150kg

Features

- Tiltable backrest: 135°
- Rocking Chair function
- Chair dimensions: 35 x 50 cm
- Chair height: 52cm to 59cm
- Armrests adjustable in height by 6cm, front to back by 3,5cm, sideways by 2cm and pivotable
- Cylinder: class 4
- Back adjustment with knob
- Headrest: removable
- Wheels: 5, roller type with brake
- Wheel diameter: 7 cm

Materials


- Metal frame and feet
- Fabric material
- Dense foam: 50 kg/m³
- High quality stitching

>I ASSEMBLY

Please check the box contents carefully before starting to assemble your gaming chair.

Follow the assembly steps in order to correctly and safely assemble your gaming chair. No element requires disassembly, take care not to damage the components of the chair. Please check the assembly every six months and re-tighten the screws with the Allen key provided.

>I ASSEMBLY OF THE STAR BASE

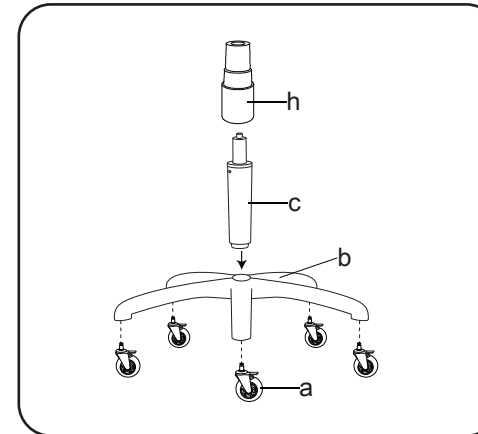

1. Attach the five wheels **(a)** by clipping them onto the star-shaped base **(b)**. **Take care not to pinch your fingers** when the wheels engage. Make sure they are securely fastened.
2. Insert the gas cylinder **(c)** into the centre of the star-shaped base **(b)**.
3. Attach the cylinder cover **(q)**. Make sure you attach it at this point as you will not be able to do it later.




WARNING!


The top of the cylinder has a valve. Please do not press on this valve or damage it when attaching the cylinder to the star-shaped base.



ASSEMBLY OF THE GAMING CHAIR

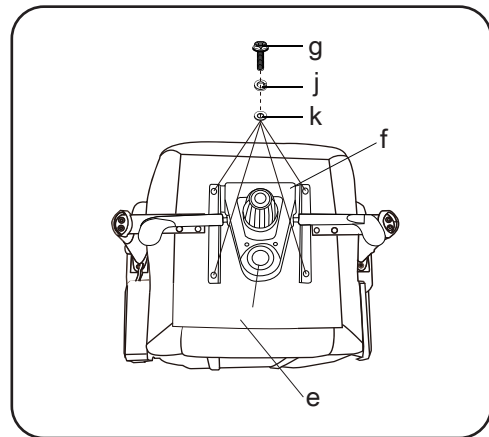

4. Attach the height and swivel adjustment mechanism **(f)** (with the adjustment levers) to the seat **(e)**: tighten 4 screws **(g)**, 4 lock washers **(j)** (they have a slit), 4 flat washers **(k)** (**in this order**) using the Allen key provided **(p)**. Tighten the screws one by one with the Allen key to adjust the alignment of the mechanism. Then, tighten all the screws firmly once the mechanism is perfectly straight and stable.


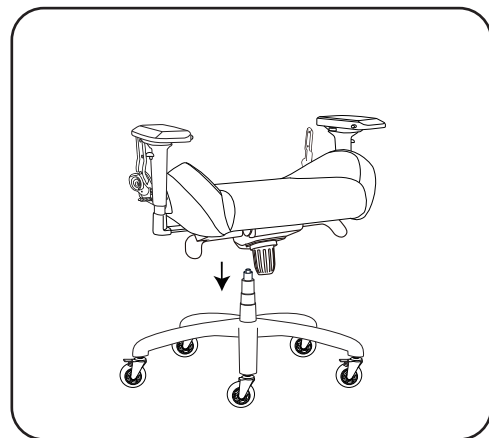


5. Turn the seat of the chair **(e)** over, with the seat cushion facing up. Install the chair seat on the star-shaped base. Insert the cylinder into the central opening of the mechanism fitted under the seat.



WARNING!

Do not operate the backrest adjustment knob before it is fully assembled, as it presents the risk of personal injury!

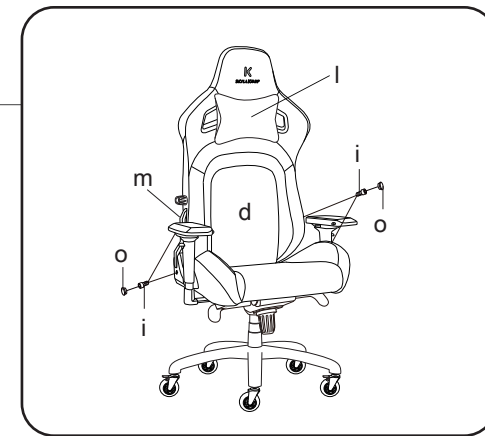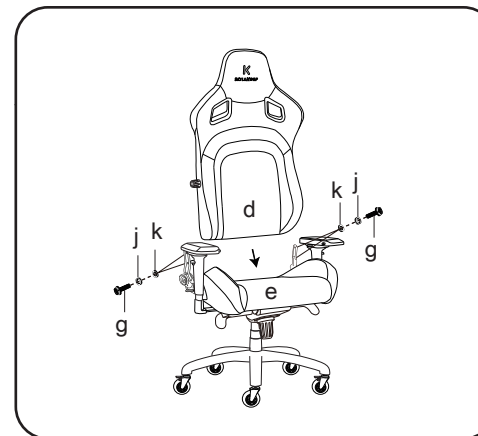


6. Attach the backrest **(d)** to the chair seat **(e)**: tighten 4 screws **(g)**, 4 lock washers **(j)** (they have a slit), 4 flat washers **(k)** (**in this order**) using the Allen key provided **(p)**. Then, tighten all the screws firmly once the backrest is correctly positioned.
7. Install the screw caps **(m)** on each side of the backrest **(d)**, then tighten the assembly using 4 screws **(i)**. Cover them using the screw caps **(o)**. Install the neck pillow **(l)**: pass the straps through the holes located at the headrest, then clip into place.

You have now finished assembling the chair. Sit down so that the two parts fit together securely. After a few days of use, refasten all of the screws.




OPERATION AND USE


Adjusting the height and front/back and side position of the armrests

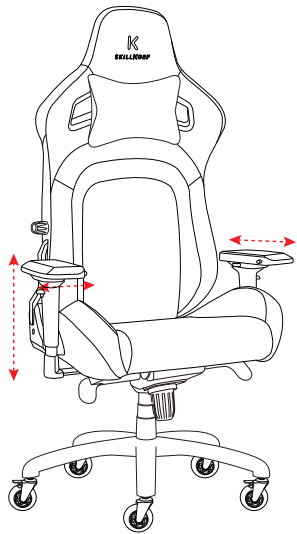


Adjusting the lower backrest position

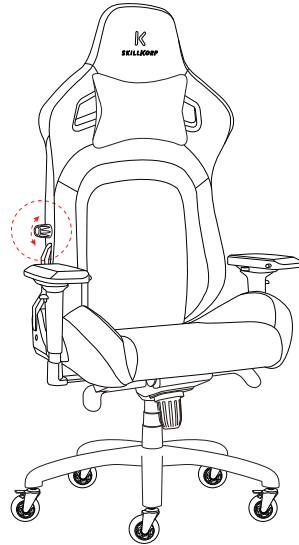

Adjusting the chair height

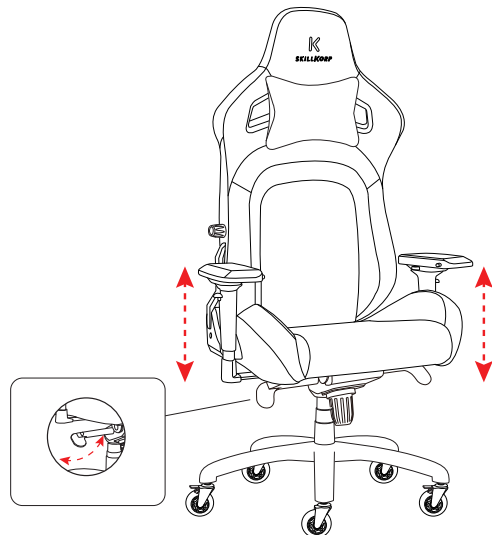


Adjusting the chair swivel:
Rocking chair function

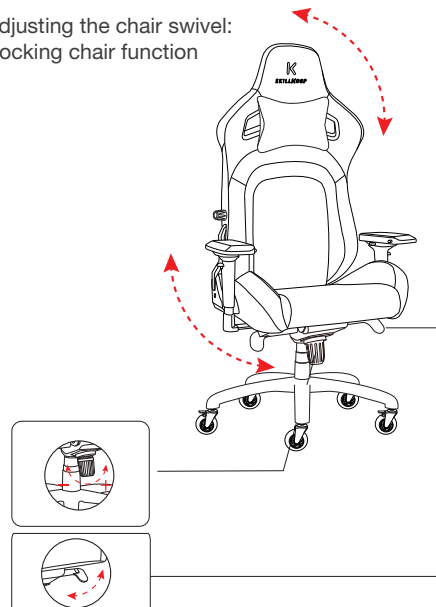

WARNING!

- In cases where the chair does not rise, lower the seat into its lowest position and then raise it until the desired position is reached.
- In cases where the chair does not lower, raise the seat into its highest position and then lower it until the desired position is reached.
- In cases where the swivel function does not work, first loosen the adjustment knob to unlock the function.

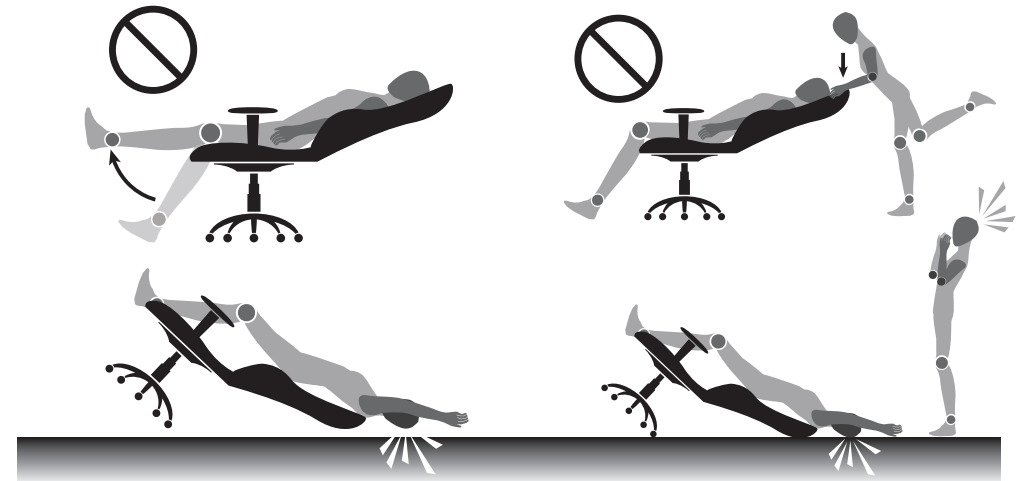

WARNING!

Never use this chair in a dangerous manner: please use it in accordance with the instructions, without ever placing yourself in any danger, as there is the risk of a fall.



VORSICHTSMASSNAHMEN

BEVOR SIE DEN STUHL ZUM ERSTEN MAL IN GEBRAUCH NEHMEN, LESEN SIE BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

- Der Stuhl ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Setzen Sie den Stuhl nicht zu hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie den Stuhl nur in gemäßigten Klimazonen. Vermeiden Sie die Verwendung unter tropischen und besonders feuchten Klimabedingungen.
- Die höhenverstellbaren Komponenten von Stühlen mit Energiespeichern dürfen nur von einer qualifizierten Person ausgetauscht oder repariert werden.
- Die für diesen Stuhl verwendeten Rollen können bei einer Belastung von über 150 kg Kratzer auf Holzböden oder ähnlich empfindlichen Untergründen verursachen.
- Zur Vermeidung jedweder Erstickungsgefahr bewahren Sie die Plastiktüten und Schutzelemente des Stuhls bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie den Metallrahmen mit einer leichten Seifenlauge, spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie ihn mit einem Tuch ab.
- Wischen Sie die Kunststoffteile regelmäßig mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.



KENNDATEN

Ergonomie

- Farbton: grau
- Art der Armlehnen: 4D
- Empfohlene Körpergröße des Nutzers: 140–190 cm
- Maximale Tragfähigkeit: 150 kg

Kenndaten

- Rückenlehnenneigung: 135°
- Wippfunktion
- Maße der Sitzfläche: 35 x 50 cm
- Sitzhöhe: 52 bis 59 cm
- Armlehnen 6 cm höhenverstellbar, von vorne nach hinten um 3,5 cm, seitlich um 2 cm verstellbar und drehbar
- Gasdruckfeder: Klasse 4
- Einstellung der Lendenwirbelstütze mittels Stellrad
- Kopfstütze: abnehmbar
- Rollen: 5, Stuhlrollen mit Bremsfunktion
- Rollendurchmesser: 7 cm

Material


- Gestell und Füße aus Metall
- Material: Textil
- Schaumstoff mit Dichte von: 50 kg/m³
- Hochwertige Nähte

> I ZUSAMMENBAU

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt sorgfältig, bevor Sie mit dem Zusammenbau Ihres Gaming-Stuhls beginnen.

Befolgen Sie die Montageschritte, damit Ihr Gaming-Stuhl ordnungsgemäß und sicher zusammengebaut wird. Keines der Bauteile muss zerlegt werden. Achten Sie darauf, die Bauteile des Stuhls nicht zu beschädigen. Prüfen Sie diese Montage alle 6 Monate und ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel nach.

> I MONTAGE DES FUSSKREUZES

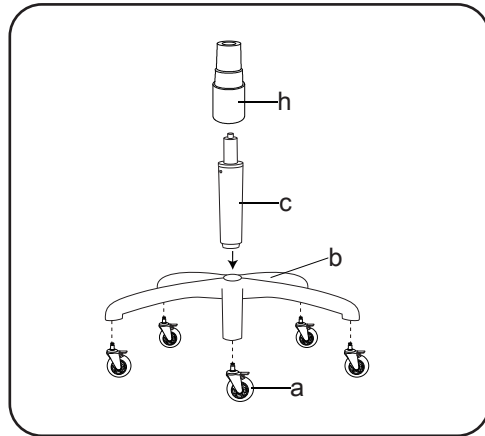


1. Befestigen Sie die 5 Rollen **(a)**, indem Sie sie in das Fußkreuz **(b)** einstecken und einrasten lassen. **Vorsicht, geben Sie acht, dass Sie sich beim Einrasten der Rollen nicht die Finger einklemmen.** Stellen Sie sicher, dass alle Rollen gut befestigt sind.
2. Stecken Sie dann die Gasdruckfeder **(c)** in die Mitte des Fußkreuzes **(b)**.
3. Bringen Sie die Gasdruckfederabdeckung **(a)** an. Achten Sie darauf, sie jetzt anzubringen, da dies später nicht mehr möglich sein wird.




ACHTUNG!

Oben an der Gasdruckfeder befindet sich ein Ventil. Passen Sie auf, dass Sie beim Montieren der Gasdruckfeder an das Fußkreuz nicht auf das Ventil drücken oder es beschädigen.

> I MONTAGE DES STUHL

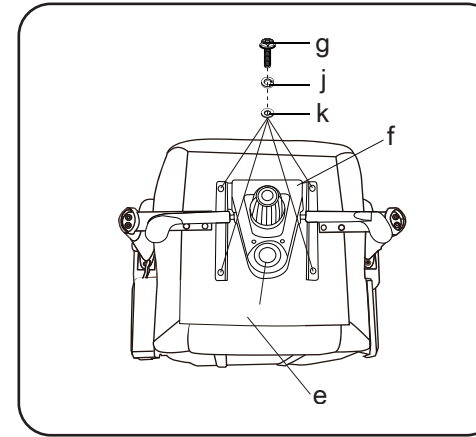

4. Befestigen Sie den Höhen- und Kippverstellmechanismus **(f)** (mit Verstellhebeln) an der Sitzfläche **(e)** : Schrauben Sie 4 Schrauben **(g)**, 4 Sicherungsscheiben **(j)** (diese sorgen für die Sicherung), 4 flache Unterlegscheiben **(k)** **(in dieser Reihenfolge)** mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel **(p)** ein. Ziehen Sie die Schrauben nach und nach mit dem Inbusschlüssel an, um die Ausrichtung der Mechanik einzustellen. Wenn die Mechanik gerade und stabil aufliegt, ziehen Sie alle Schrauben fest an.

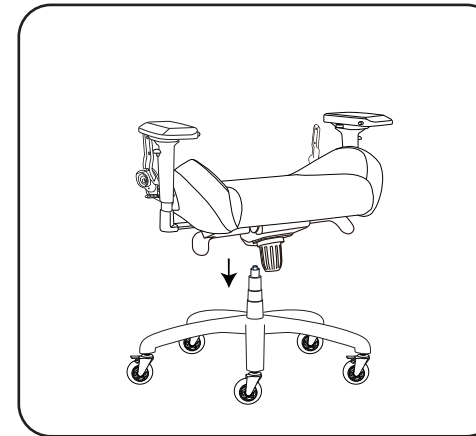


5. Drehen Sie die Sitzfläche des Stuhls **(e)** um, sodass die Polsterung nach oben zeigt. Befestigen Sie die Sitzfläche am Fußkreuz. Stecken Sie die Gasdruckfeder in die mittlere Öffnung der auf der Unterseite des Stuhls angebrachten Mechanik.



ACHTUNG!


Betätigen Sie den Hebel für die Rückenlehnenstellung nicht, bevor der Stuhl vollständig zusammengebaut ist, da Sie sich andernfalls verletzen könnten!

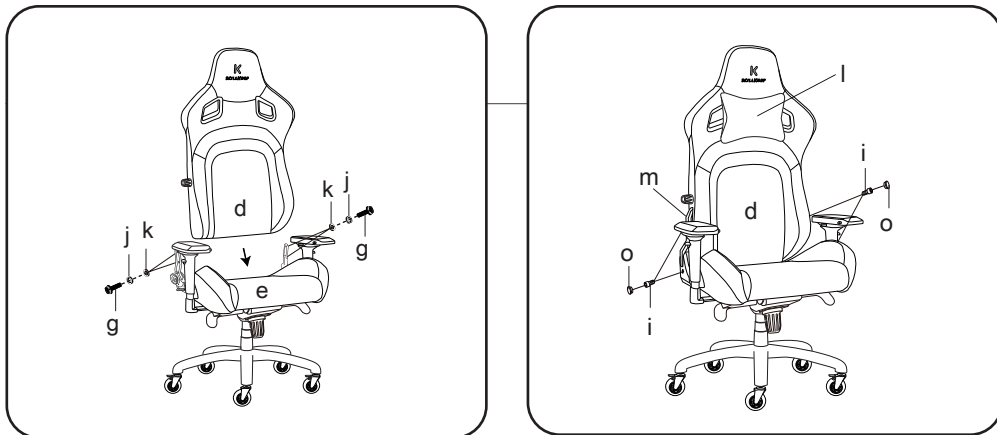

6. Befestigen Sie die Rückenlehne **(d)** an der Sitzfläche des Stuhls **(e)** : Schrauben Sie 4 Schrauben **(g)**, 4 Sicherungsscheiben **(j)** (diese sorgen für die Sicherung), 4 flache Unterlegscheiben **(k)** (**in dieser Reihenfolge**) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel **(p)** **ein**. Sobald die Rückenlehne richtig positioniert ist, ziehen Sie alle Schrauben fest an.
7. Bringen Sie die Befestigungsabdeckungen **(m)** auf beiden Seiten der Rückenlehne **(d)**, **an** und befestigen Sie das Ganze **indem Sie 4 Schrauben (i), eindrehen**. Bringen Sie die Schraubenabdeckungen **(o)** **in Position**. Zur Befestigung des Nackenkissen **(l)** : ziehen Sie die Gurte durch die Öffnungen an der Kopfstütze und klipsen Sie sie dann fest.


Die Montage ist nun beendet. Setzen Sie sich auf den Stuhl, damit sich die 2 Stuhlteile fest miteinander verbinden. Ziehen Sie alle Schrauben nach einigen Tagen Gebrauch noch einmal fest an.

Einstellung der Höhe, der Position nach vorne oder hinten und der seitlichen Position der Armlehnen

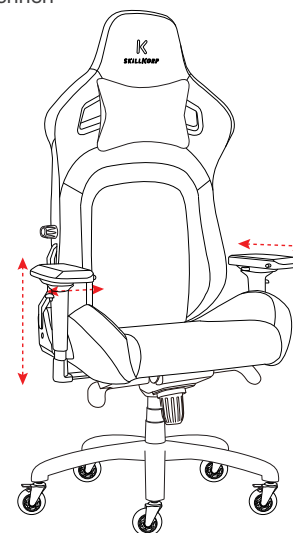


Sitzhöhereinstellung

Einstellung der Position der Lendenwirbelstütze

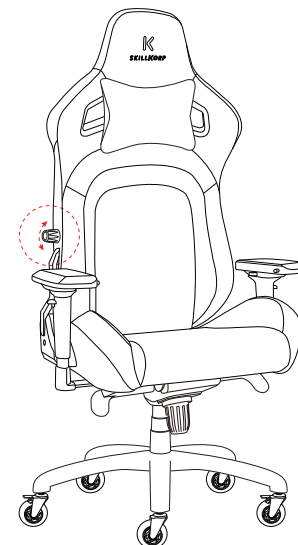

Einstellung der Wippmechanik des Stuhls: Wippfunktion

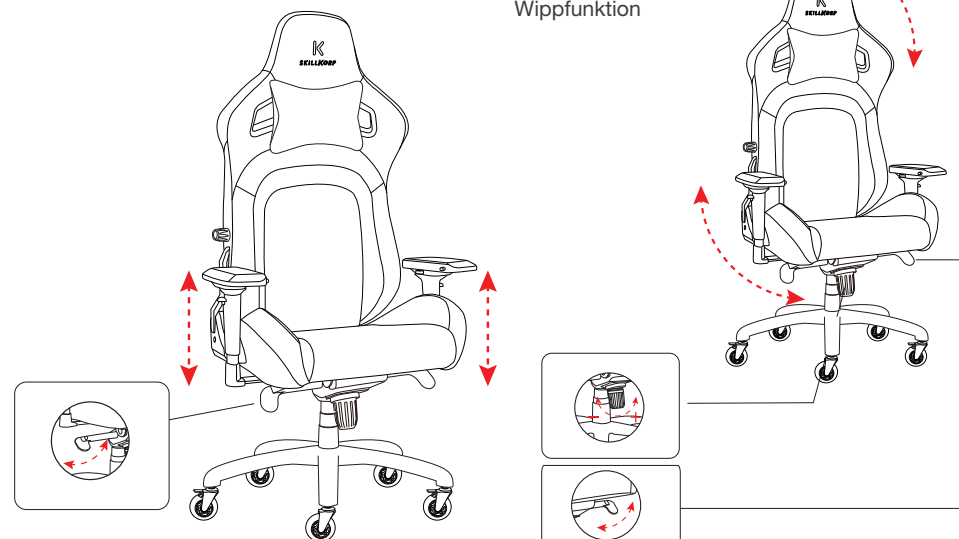




GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

LEES DE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE STOEL VOOR HET EERST GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR LATER GERUIK.

- De stoel is uitsluitend bestemd voor huiselijk gebruik binnenshuis.
- Stel de stoel niet bloot aan hoge temperaturen, overmatige vochtigheid of rechtstreeks zonlicht.
- Gebruik de stoel uitsluitend in een gematigd klimaat. Vermijd een tropisch en met name een vochtig klimaat.
- Uitsluitend een gekwalificeerde persoon mag de onderdelen voor de hoogteverstelling van stoelen voorzien van een energie accumulator vervangen of repareren.
- De voor deze stoel gebruikte wieltjes kunnen krassen veroorzaken op houten of soortgelijke vloeren bij een belasting van meer dan 150 kg.
- Houd, om gevaar op stikken te voorkomen, de plastic zakken en het beschermingsmateriaal van de stoel buiten het bereik van kinderen.
- Reinig het metalen frame met zeepsop, spoel het schoon met helder water en droog af met een zachte doek.
- Reinig de stoffen onderdelen met een aangepaste textielreiniger.
- Veeg de kunststof onderdelen regelmatig schoon met een schone, zachte en droge doek. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.

! ACHTUNG!

- Sollte der Sitz nicht nach oben fahren, lassen Sie den Sitz bitte ganz nach unten absinken und dann wieder nach oben in die gewünschte Position fahren.
- Sollte der Sitz nicht nach unten absinken, lassen Sie den Sitz bitte ganz nach oben fahren und dann nach unten in die gewünschte Position absinken.
- Sollte die Wippmechanik nicht funktionieren, lockern Sie zuerst das Stellrad, um die Wippfunktion freizugeben.

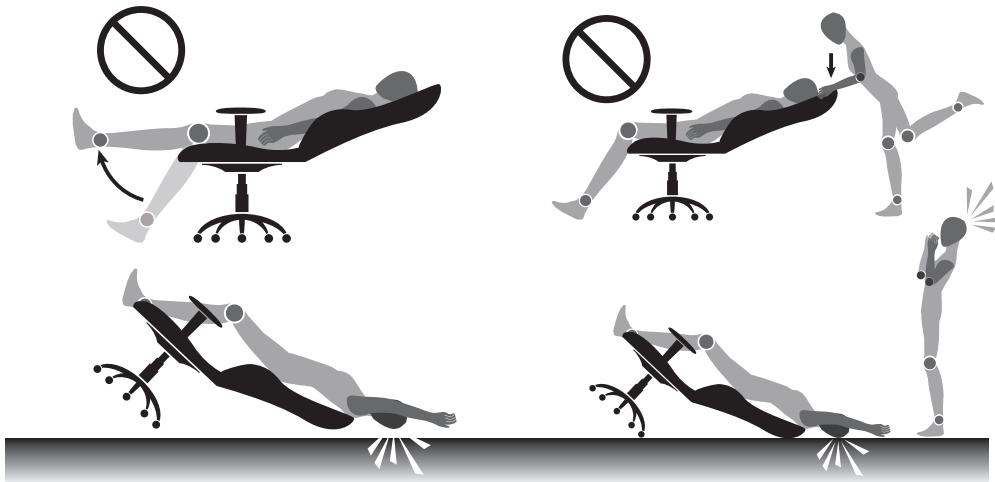

! ACHTUNG!

Benutzen Sie den Stuhl niemals in einer Weise, die für Sie gefährlich sein könnte: Der Gebrauch muss entsprechend der Anleitung erfolgen und darf keine Gefahr darstellen, da es sonst zu Stürzen kommen könnte.

Ergonomie

- Kleur: grijs
- Type armleuningen: 4D
- Aanbevolen lengte: 140-190 cm
- Maximaal aanbevolen draaggewicht: 150 kg

Kenmerken

- Kantelbare rugleuning: 135°
- ‘Rocking Chair’-functie
- Afmetingen van het zitvlak: 35 x 50 cm
- Hoogte van het zitvlak: 52 tot 59 cm
- In hoogte 6 cm verstelbare armleuningen, van voor naar achter 3,5 cm, zijdelings 2 cm verstelbaar en draaibaar
- Gasveer: klasse 4
- Afstelling lendensteun met steknop
- Hoofdsteun: verwijderbaar
- Wieltjes: 5 rollerwieltjes met rem
- Diameter van de wieltjes: 7 cm


Materialen

- Structuur en voet van metaal
- Materiaal: textiel
- Dichtheid schuimrubber: 50 kg/m³
- Hoogwaardige naden

Controleer zorgvuldig de inhoud van de verpakking alvorens met de montage van de gamestoel te beginnen.

Volg de montagestappen om uw gamestoel op een correcte en veilige manier te monteren. Geen enkel element hoeft gedemonteerd te worden, ga voorzichtig te werk om de elementen van de stoel niet te beschadigen. Controleer deze montage om de 6 maanden en draai de schroeven vast met behulp van de meegeleverde inbussleutel.

> I MONTAGE VAN HET STERVORMIGE ONDERSTEL

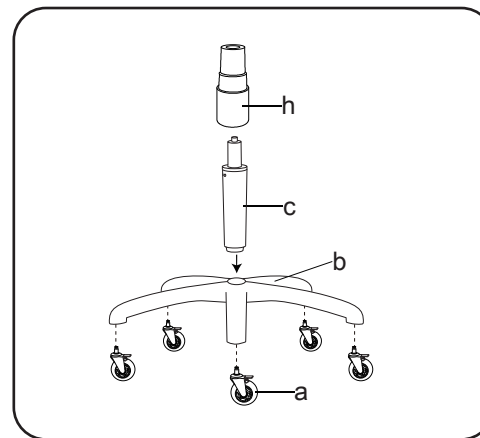

1. Bevestig de 5 wieltjes **(a)** door ze op het stervormige onderstel vast te klemmen **(b)**. **Pas op uw vingers niet te beklemmen** bij het vastklikken van de wieltjes. Controleer of ze stevig vastzitten.
2. Plaats vervolgens de gasveer **(c)** in het midden van het stervormige onderstel **(b)**.
3. Breng de gasveerhuls aan **(q)**. Controleer of u deze correct hebt geïnstalleerd, want na deze stap is dat niet langer mogelijk.




LET OP!


Op de bovenzijde van de gasveer bevindt zich een klep. Zorg er bij het monteren van de gasveer op het stervormige onderstel voor niet op de klep te drukken of deze niet te beschadigen.



MONTAGE VAN DE STOEL

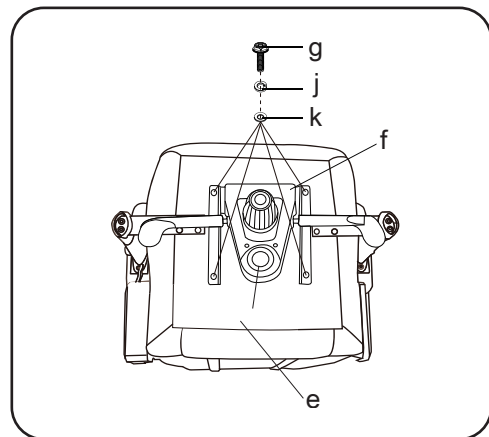

4. Bevestig het afstelmechanisme van de hoogte en het kantelen (**f**) (met de regelingshendels) aan de zitting (**e**): draai de 4 schroeven (**g**), 4 borgringen (**j**) (ze zorgen voor een onderbreking), 4 sluitringen (**k**) **vast (in deze volgorde)** met behulp van de meegeleverde inbussleutel (**p**). Draai de schroeven geleidelijk één voor één aan om ervoor te zorgen dat het mechanisme perfect is uitgelijnd. Draai vervolgens alle schroeven stevig aan, zodra het mechanisme een rechte en stabiele positie heeft ingenomen.


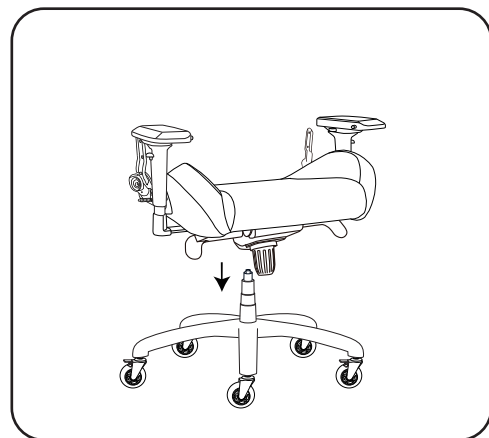


5. Keer de zitting van de stoel (**e**) om, met de vulling naar beneden. Installeer de zitting van de stoel op het stervormige onderstel. Plaats de gasveer in de centrale opening van het mechanisme onder de stoel.



LET OP!

Bedien de stelhendel van de rugleuning niet voordat de stoel volledig gemonteerd is om risico op verwondingen te voorkomen!

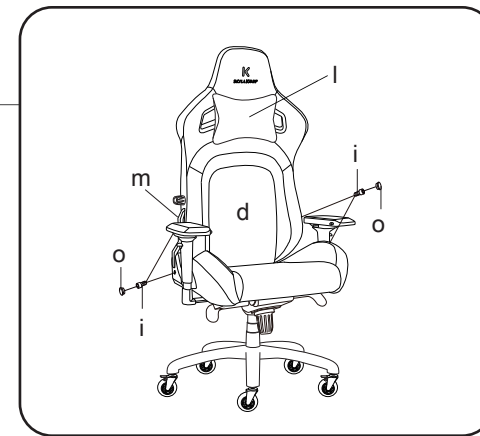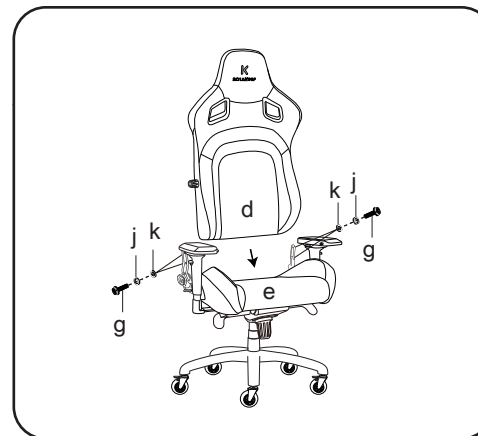


6. Bevestig de rugleuning (**d**) aan de zitting van de stoel (**e**): draai de 4 schroeven (**g**), 4 borgringen (**j**) (ze zorgen voor een onderbreking), 4 sluitringen (**k**) **vast (in deze volgorde)** met behulp van de meegeleverde inbussleutel (**p**). Draai alle schroeven stevig aan, zodra de rugleuning de juiste positie heeft ingenomen.
7. Installeer de kapjes (**m**) aan iedere kant van de rugleuning (**d**), en bevestig het geheel vervolgens door de 4 schroeven vast de draaien (**i**). Bedek de schroefkapjes (**o**). Installeer het nekkussen (**l**): steek de riemen door de gaten ter hoogte van de hoofdsteun en klik deze vast.

De montage is nu voltooid. Controleer of de 2 delen goed vastzitten. Draai, na enkele dagen gebruik, de schroeven aan.




WERKING & GEBRUIK


Hoogte-afstelling en naar voren/achter-
ren verstelbare stand en laterale positie
van de armleuningen

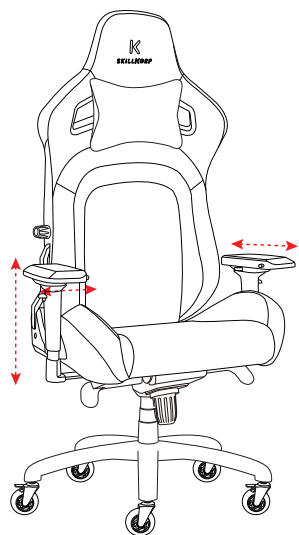


Afstelling van de positie
van de lendensteun

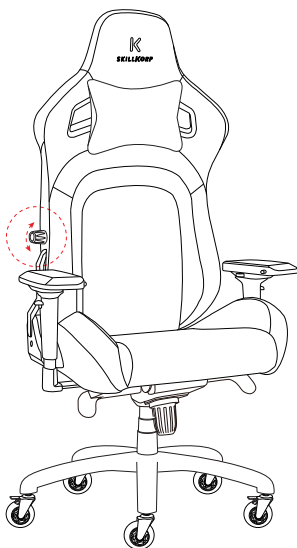

Afstelling van de zithoogte

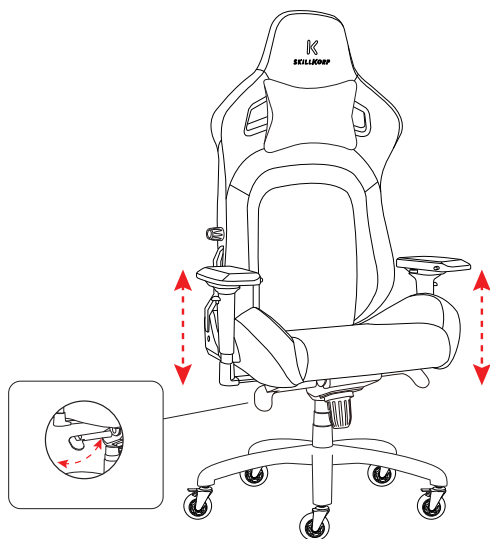


Afstelling van het kantelen
van de stoel:
'Rocking Chair'-functie

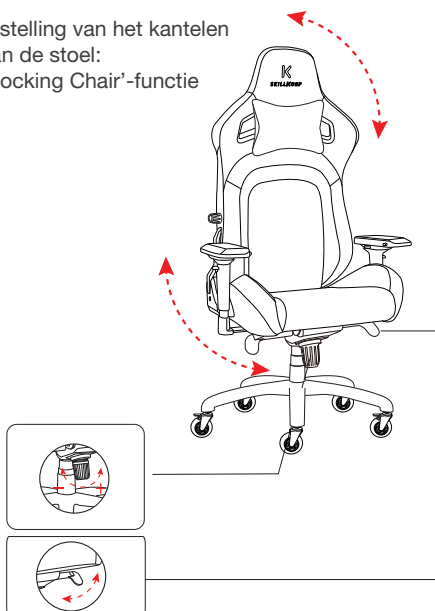

LET OP!

- Laat, als de zitting niet omhoog komt, de zitting dalen tot het laagste punt om hem vervolgens op de gewenste hoogte in te stellen.
- Laat, als de zitting niet omlaag komt, de zitting stijgen tot het hoogste punt om hem vervolgens op de gewenste hoogte in te stellen.
- Draai, als het kantelen niet werkt, de stelknop los om de functie te ontgrendelen.

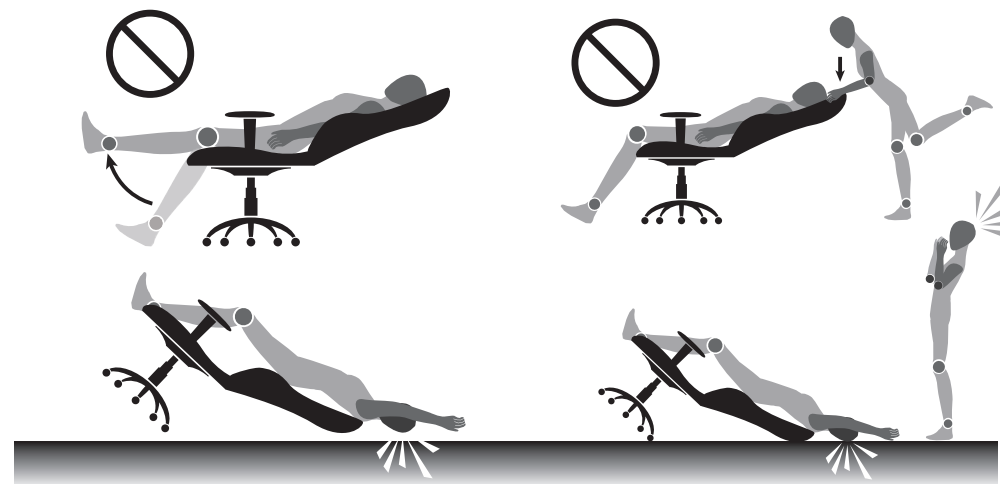

LET OP!

Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van deze stoel om gevaar te voorkomen: gebruik hem volgens de aanwijzingen zonder uzelf in gevaar te brengen daar u anders kunt vallen.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une
mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du
produit.

* Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase).
This warranty does not cover defects or damage caused by improper set
up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel).
Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer
Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des
Produkts resultieren.

* Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs).
De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste
installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



FR



SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. /
Made in China / Hergestellt in VR
China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

GARANTIE*

**2
ANS
YEARS**

WARRANTY*

Art. 8011227
Ref. C20