




START B

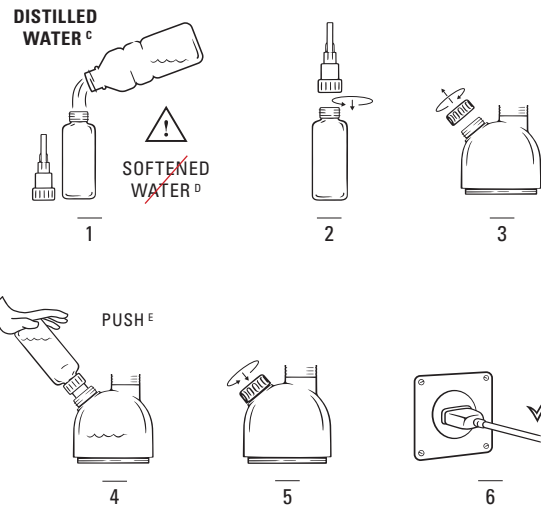


A) RU: Перед использованием ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по технике безопасности. CHS: 使用前请先阅读安全须知。CHT: 使用前請先閱讀安全須知。KR: 사용하기 전에 안전 유의사항을 확인해 주십시오. JP: ご使用前に安全上のご注意をお読みください。AR: يرجى قراءة تعليمات السلامة قبل الاستخدام

B) RU: Старт. CHS: 启动。CHT: 啟動。KR: 시작. JP: 始動 AR: بداية


C) RU: Дистиллированная вода. CHS: 蒸馏水。CHT: 蒸餾水。KR: 증류수. JP: 蒸留水 AR: الماء المقطر. أ.

D) RU: Умягченная вода. CHS: 软化水。CHT: 軟化水。KR: 연수. JP: 軟化水 (軟水器の水) AR: ماء يسر

E) RU: нажать. CHS: 推。CHT: 推。KR: 누르기. JP: 押し込む AR: اضغطوا

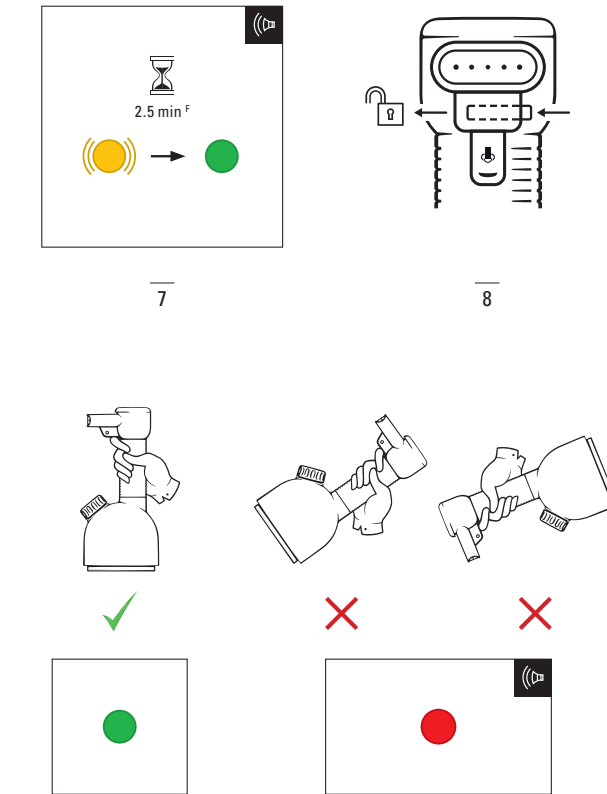


F) RU: в течение 2,5 минут. CHS: 2.5分钟。CHT: 2.5分鐘。KR: 2.5 분. JP: 2.5 分 AR: لمدة 2.5 دقائق

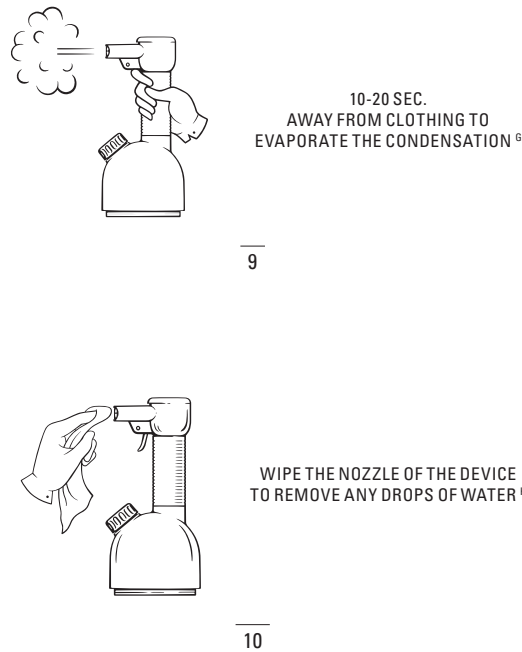

G) RU: В течение 10-20 секунд не прикасаться утюгом к ткани, чтобы вышел пар. CHS: 避开衣物空喷10-20秒钟。以去除喷嘴残留的冷凝水。CHT: 避開衣物空噴10-20秒鐘,以去除噴嘴殘留的冷凝水。KR: 응결된 물이 제거되도록, 10-20초간 옷으로부터 거리를 둡니다. JP: 衣類から離して10-20 秒間スチームを出す AR: 20-10 ثوان بعيداً عن الملابس لطرد بخار الماء المتكاثف

H) RU: Протрите сопло прибора несколько раз, чтобы удалить с поверхности капли воды. CHS: 用布轻拭喷嘴。以清除凝結的水滴。CHT: 拭乾裝置管道以清除水滴。KR: 기기의 노즐을 수차례 닦아 물방울을 제거하십시오. JP: ノズルを拭いて水滴を取る AR: امسحوا أنبوب الجهاز عدة مرات لإزالة قطرات الماء.


ELIMINATE GERMS AND DESINFECT I

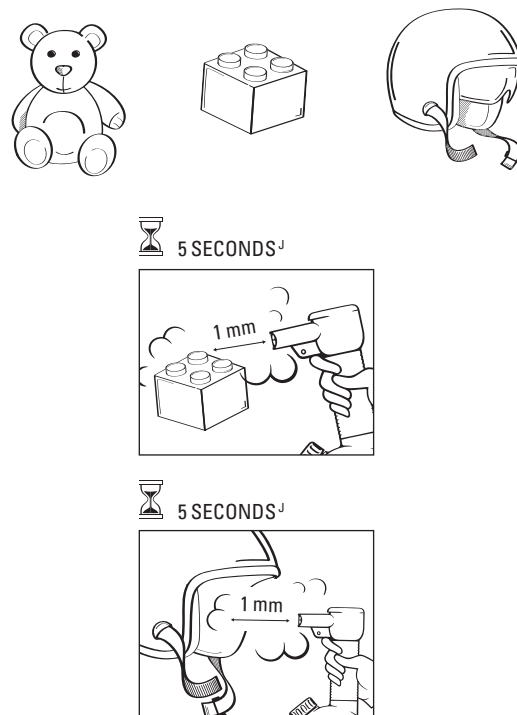

I) RU: Убивает микробы и дезинфицирует. CHS: 杀菌消毒。CHT: 殺菌消毒。KR: 살균 및 세정. JP: 除菌のしかた AR: يقتل الجراثيم ويعقم


J) RU: 5 секунд. CHS: 5秒。CHT: 5秒。KR: 5초。JP: 5秒。AR: 5 ثوان

CLOTHES STEAMING AND CARE K

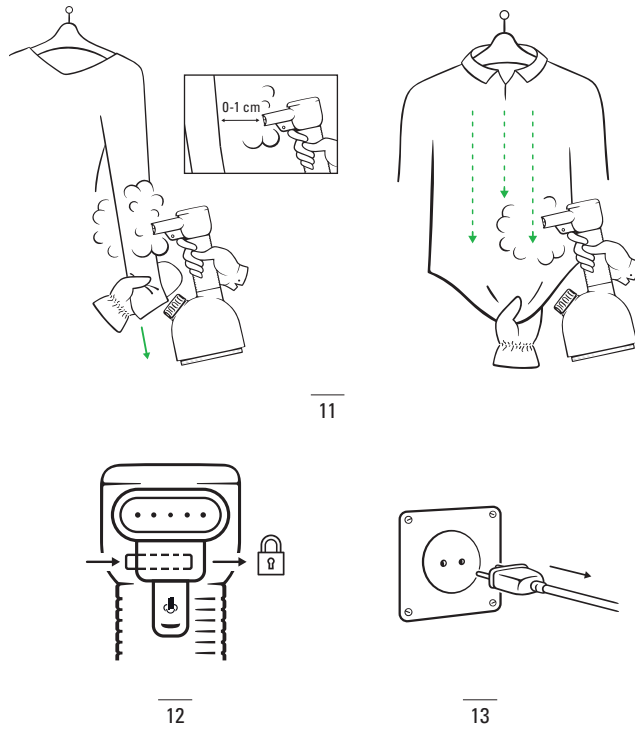

K) RU: Пропаривание ткани и уход за ней. CHS: 衣物熨烫和护理。CHT: 衣物熨燙和護理。KR: 의류 스팀 다림질 및 관리. JP: 衣類のスチームとケア AR: العناية وتنظيف الملابس بالبخار

THE RESERVOIR IS EMPTY L

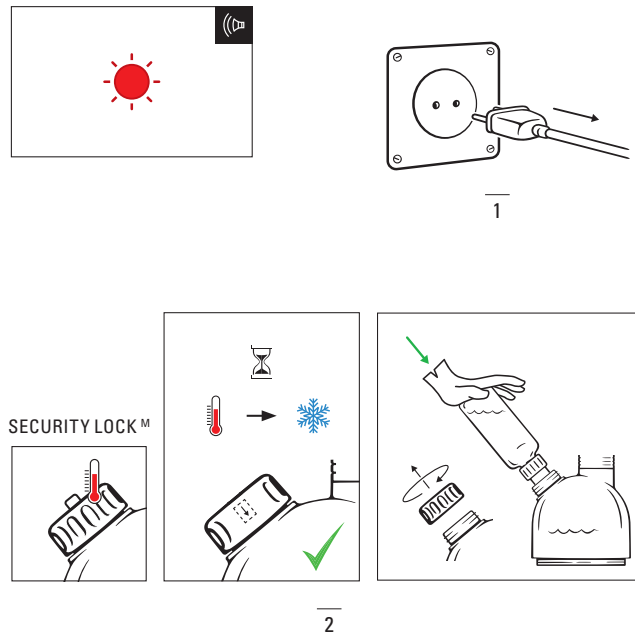


L) RU: Резервуар пуст. CHS: 水箱是空的。CHT: 水箱是空的。KR: 물탱크가 비어 있습니다. JP: タンクが空になったら AR: الخزان فارغ

M) RU: Предохранитель. CHS: 安全锁。CHT: 安全鎖。KR: 안전 잠금장치. JP: 安全ロック AR: قفل الأمان

AFTER 15 MIN OF NON-USE ^S



1

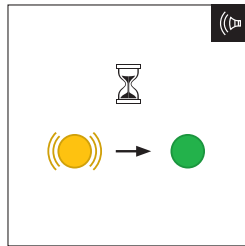


2



3

N) RU : Встряхните, чтобы включить прибор. CHS: 摇晃重后・CHT: 搖動重啟・KR: 흔들어서 켜기. JP: 揺すって再始動させる AR: حركوا للتفعيل


MAINTENANCE 1 x / MONTH ^O

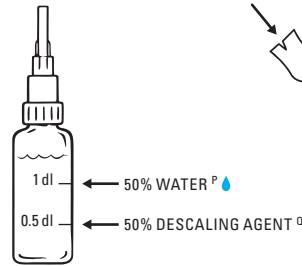

1



2

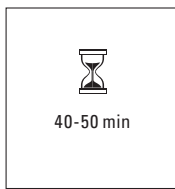

3




4


O) RU: Обслуживание 1 раз/месяц. CHS: 保養 (毎月一次)・CHT: 保養 (毎月一次)・KR: 월1회 관리. JP: 毎月のお手入れ AR: الصيانة x/1 الشهر

P) RU: Вода. CHS: 水・CHT: 水・KR: 물. JP: 水。 AR: مِيْن

Q) RU: Средство для удаления накипи. CHS: 除垢剂・CHT: 除水垢劑・KR: 물때 제거. JP: 水垢クリーナー AR: الماء

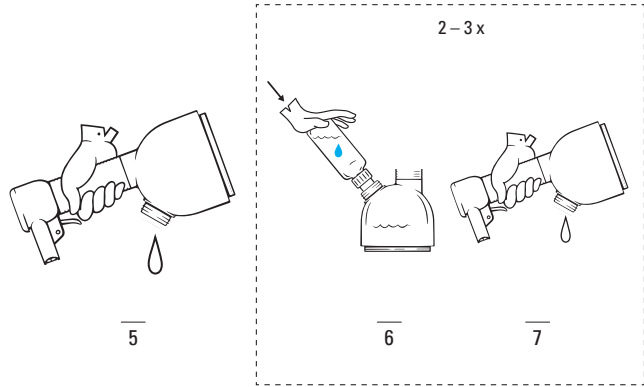

MAINTENANCE AFTER EACH USE ^R

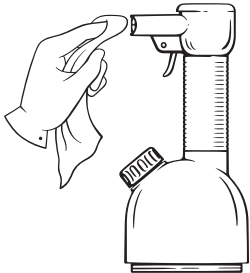

R) RU: Обслуживание после каждого использования. CHS: 保養 (每次使用后)・CHT: 每次使用後的維護程序・KR: 사용 후 관리. JP: 使用後は毎回お手入れしてください AR: الصيانة بعد كل استخدام

	2.5 min	
	AFTER 15 MIN OF NON-USE ^S	
	COOL DOWN 30 MIN RU: Дайте остыть. CHS: 冷却・CHT: 30分鐘裝置冷卻 KR: 식히기. JP: 30分間冷ましてください AR: يرجى تركه يبرد	
		CONTACT US RU: Свяжитесь с нами. CHS: 联系我们・CHT: 聯絡我們・KR: 문의하기. JP: サポートセンターまでお問い合わせください AR: اتصلوا بنا

S) RU: Спустя 15 минут после последнего использования. CHS: 静置15分钟后・CHT: 靜置15分鐘後・KR: 기기 사용 중단 15분 후. JP: 15分以上使わなかったときは AR: بعد 15 دقيقة من عدم الاستخدام

LAURASTAR



IGGI

USER GUIDE

