

JAPANNEXT




Écran 31,5 pouces 6K 60 Hz

Moniteur LCD LED avec alimentation 90 W



Mode d'emploi

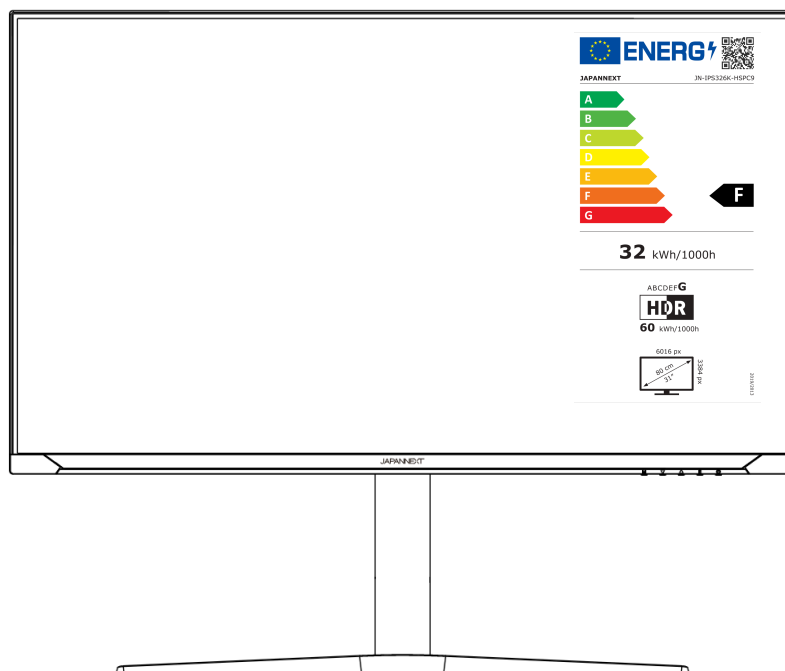

Important :

Veuillez vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Veuillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.

Une fois que vous l'aurez lu, veuillez à le conserver.

Table des matières



Utilisation en toute sécurité	2
Précautions	3
Nettoyage et entretien du moniteur	4
Comment entretenir le moniteur	4
Les symptômes répertoriés	4
Bienvenue	5
Guide de démarrage rapide	6
Assemblage de la base du moniteur	6
Connexion avec un ordinateur	7
Accessoires	7
Interface / Connectique	8
Description du bouton d'affichage	9
Menu Écran (OSD)	10
Fonction KVM	11
Dysfonctionnement	12
Support Client	13

Table of content



Safety	16
Precaution	17
Cleaning and maintaining the monitor	18
How to maintain the monitor	18
The symptoms listed below	18
Welcome	19
Quick Start Guide	20
Assembling the monitor base	20
Connection with a computer	21
Accessories	21
Interface / Connectivity	22
Description of the display button	23
On Screen Display (OSD) Menu	24
KVM function	25
Dysfunction	26
Customer Support	27

Utilisation en toute sécurité

Veillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.

N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.

- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.
- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.

- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyeur spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyeur liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyeur s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veuillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur :

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue

Merci d'avoir choisi le **moniteur LCD 31,5 pouces JAPANNEXT**.


La dalle prend en charge la résolution 6K (6016 x 3384). Nous recommandons une utilisation en 6K pour des performances optimales. Les résolutions inférieures à 6K ne garantissent pas des performances optimales.

Guide de démarrage rapide

Assemblage de la base du moniteur

Attention : Veuillez manipuler le moniteur avec précaution. Si vous appuyez sur l'écran LCD avec les doigts, vous risquez d'endommager le panneau. Lors de l'installation, veillez à ne pas laisser tomber les vis.

1. Étalez un chiffon doux sur une surface plane et stable et placez l'écran de l'appareil vers le bas.
2. Insérez le crochet en haut du support dans la pièce de fixation à l'arrière du moniteur.
3. Fixez le pied et le socle à l'aide des vis fournies.

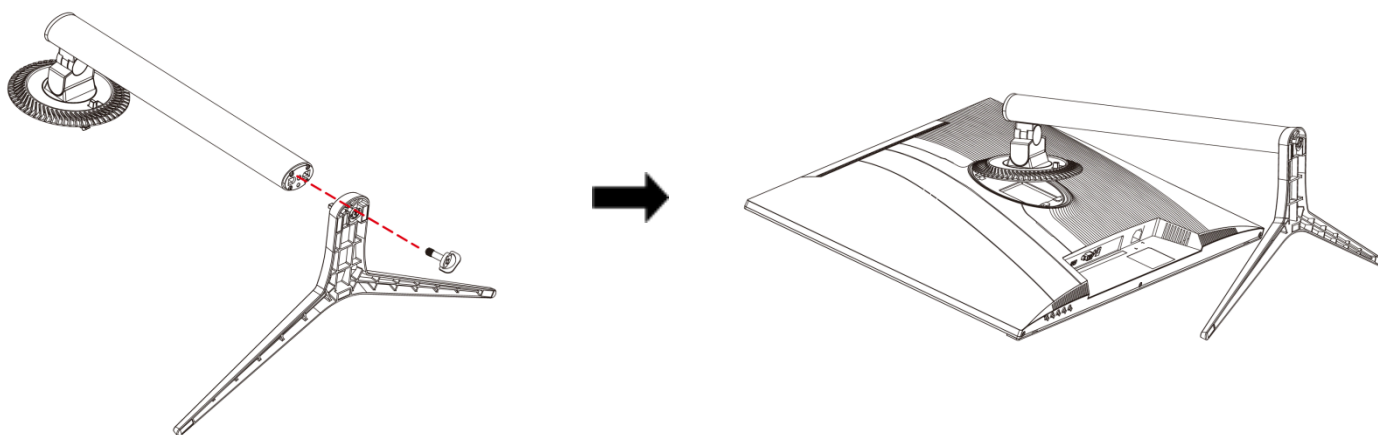

4. Assurez-vous que le moniteur et le support soient solidement fixés, puis relevez le moniteur lentement.

*Prend en charge le réglage de l'inclinaison. Lorsque vous utilisez le moniteur avec l'écran incliné vers vous, veillez à ne pas le renverser.

Connexion avec un ordinateur

1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur soient éteints avant de connecter le câble.
2. Connectez le câble d'alimentation et les câbles compatibles (HDMI, DP, Type-C) au moniteur.
Connectez également le câble (HDMI, DP, Type-C) à l'ordinateur.
3. Allumez le moniteur et l'ordinateur.



Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.

De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Avis : Étant donné que des problèmes peuvent survenir, ne connectez pas les câbles HDMI, Type-C et DP en même temps.

Veillez en connecter un seul à un ordinateur.


Accessoires



Manuel | Câble d'alimentation | Câble DP | Câble HDMI | Câble Type-C | Câble USB-A vers B | VESA x4 * 1

*L'adaptateur secteur et le câble inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.

Interface / Connectique

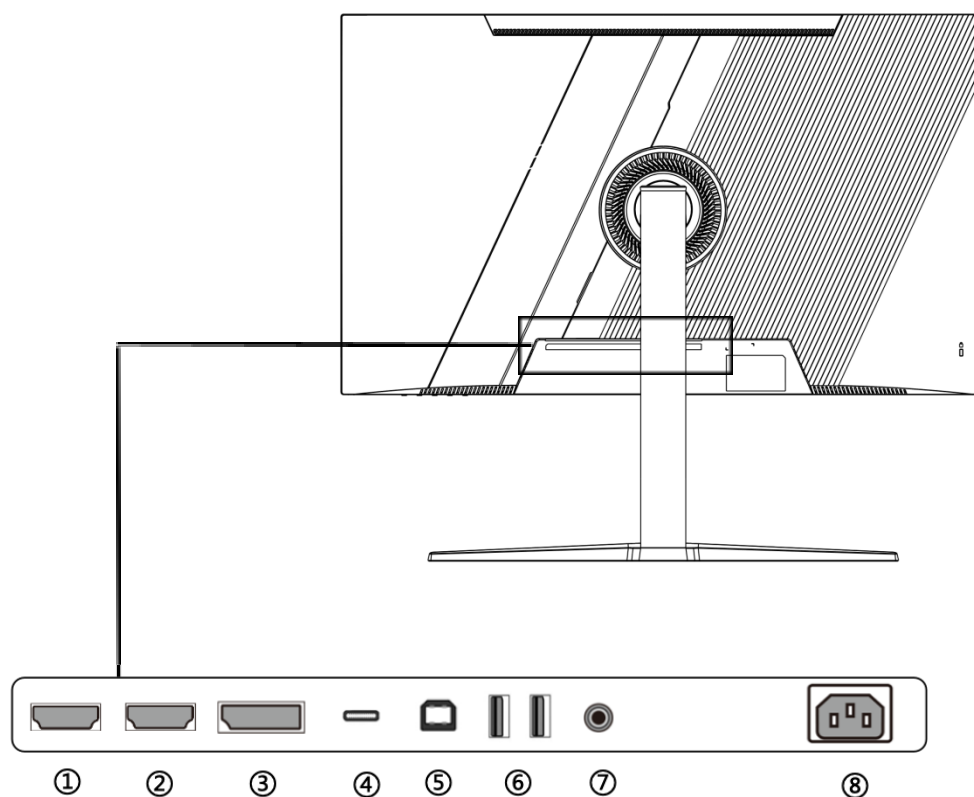

1 : Port HDMI : Port compatible HDMI.

2 : Port HDMI : Port compatible HDMI.

3 : Port DP : Port compatible DP.

4 : Port de type C : Compatible USB Type-C. Peut être utilisé pour alimenter (90W) des appareils externes.


5 : Port USB-B : En vous connectant à un PC avec un câble USB A-B, vous pouvez également utiliser les connexions HDMI et DP. Vous pouvez connecter une souris et un clavier aux ports USB.

6 : 2x ports USB : Vous pouvez connecter une souris ou un clavier en utilisant le port Type-C ou USB-B.

7 : Port de sortie audio : Possibilité de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs.

8 : Port d'alimentation : Connecter l'adaptateur secteur lors de l'utilisation.

Description du bouton d'affichage

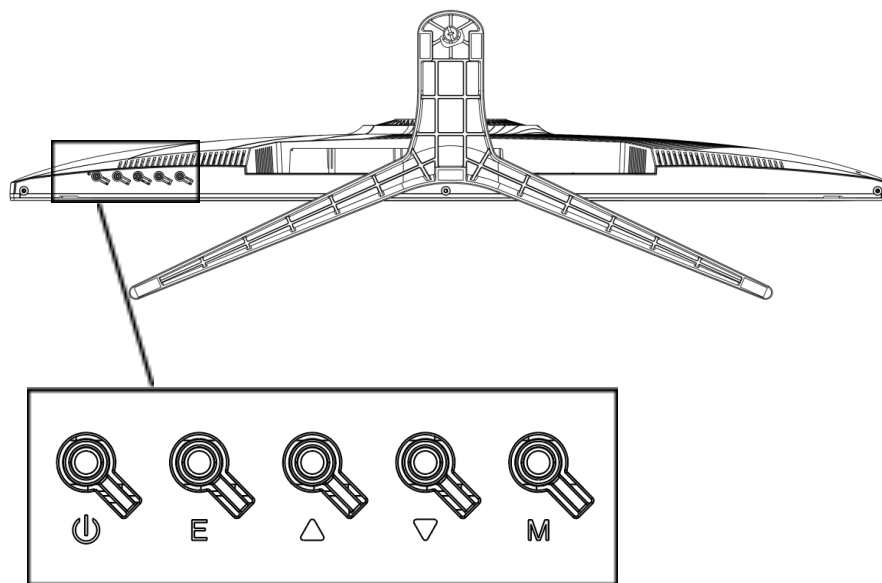

- **Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert**

M	Affichage du menu OSD
▼	Afficher le réticule *1
▲	Afficher les paramètres de volume
E	Affichage de la source d'entrée
⏻	Marche/Arrêt

- **Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché**

M	Sélectionner et confirmer un élément de menu
▼	Déplacer vers le bas dans le menu ou diminuer la valeur d'un élément sélectionné
▲	Monter dans le menu ou augmenter la valeur d'un élément sélectionné
E	Revenir en arrière ou fermer le menu
⏻	Marche/Arrêt

*1 Appuyez sur le bouton E ou ▲ pour éteindre l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton ▼ pour modifier le type de réticule.

Menu Écran (OSD)

Menu	Fonction	Valeur d'ajustement		Commentaire	
Source	Auto			Sélectionnez une source d'entrée *Auto ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation de PIP/PBP.	
	Type C				
	DP				
	HDMI1				
	HDMI2				
Luminosité/Contraste	Luminosité	0-100		Régler la luminosité	
	contraste	0-100		Ajuster le contraste	
	Niveau de noir	0-100		Ajuster le niveau de noir	
	DCR	Marche/Arrêt		Paramètres DCR *1	
	Mode économie d'énergie	Marche/Arrêt		Réglage du mode d'économie d'énergie *1	
Paramètres de couleur	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6		Ajuster la valeur gamma	
	Mode image	Standard		Sélectionnez un mode d'image *1	
		photo			
		film			
		jeu			
		FPS			
		RTS			
		sRGB			
		DCI-P3			
	Température de couleur	normale		Sélectionnez une température de couleur	
		Couleur chaude			
		Couleur froide			
		Utilisateur	Rouge 0-100		Ajustez le rouge/vert/bleu dans la plage de 0 à 100 lorsque vous utilisez les paramètres utilisateur
			Vert 0-100		
	Vert 0-100				
Réduction de la lumière bleue	0/25/50/75/100		Régler une faible lumière bleue		
Teinte	0-100		Ajuster la teinte		
Saturation	0-100		Ajuster la saturation		
Paramètres de qualité d'image	Netteté	0-100		Ajuster la netteté	
	Temps de réponse	Désactivé/Élevé/Moyen/Faible		Régler le temps de réponse	
	Réduction du bruit	Désactivé/Élevé/Moyen/Faible		Ajuster la netteté	
	Paramètres d'affichage	Rapport hauteur/largeur	Plein écran/4:3/1:1/Auto		Sélection du rapport hauteur/largeur
Paramètres audio	Muet	Marche/Arrêt		Mettre en sourdine	
	Volume	0-100		Régler le volume	
	Saisie vocale	Automatique/Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Sélectionner la source audio	
Multi-fenêtres	Multi-fenêtres	Mode double écran désactivé/PIP/PBP		Paramètres multi-fenêtres *1	
	Commutation de sous-fenêtre	Type-C/DP/HDMI1/HDMI2		Définir la source de la sous-fenêtre	
	Position PIP	En haut à droite/En haut à gauche/En bas à droite/En bas à gauche		Définir la position de la sous-fenêtre	
	OSD	langue	Français/Anglais		Sélectionner la langue
Position horizontale de l'OSD		0-100		Ajuster la position horizontale de l'OSD	
Position verticale de l'OSD		0-100		Ajuster la position verticale de l'OSD	
Transparence de l'OSD		0/20/40/60/80/100		Ajuster la transparence de l'OSD	
L'OSD indique l'heure		5-60		Régler la durée d'affichage de l'OSD	
Rotation OSD		0°/90°/180°/270°		Faire pivoter l'OSD	
Autres paramètres	AdaptiveSync	Marche/Arrêt		Paramètres AdaptiveSync *1	
	HDR	ARRÊT/AUTO		Définir HDR *1	
	KVM	PC/Type-C/AUTO		Configuration de KVM	
	Réinitialiser			Paramètres de réinitialisation d'usine	

*1. Lorsqu'une fonction est activée dans l'OSD (lorsque le mode d'image est défini sur une valeur autre que standard), certaines fonctions OSD, telles que la luminosité, peuvent ne pas être modifiables (cela varie selon le modèle).

*Veuillez noter que la conception, les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis à des fins

d'amélioration du produit.


Fonction KVM

La fonctionnalité KVM vous permet de contrôler deux PC avec un seul clavier, un seul écran et une seule souris. Vous pouvez ainsi facilement basculer entre plusieurs PC, gagner de la place et créer un environnement de travail plus efficace.



Pour activer la fonction KVM :

- Connectez la sortie vidéo (HDMI, DP) du PC (A) et le câble USB Type-B au moniteur. (Le câble USB-A-B doit être acheté séparément.)
- Le PC (B) doit être connecté au moniteur via USB Type-C.
- Connectez le clavier et la souris à l'écran via USB Type-A.

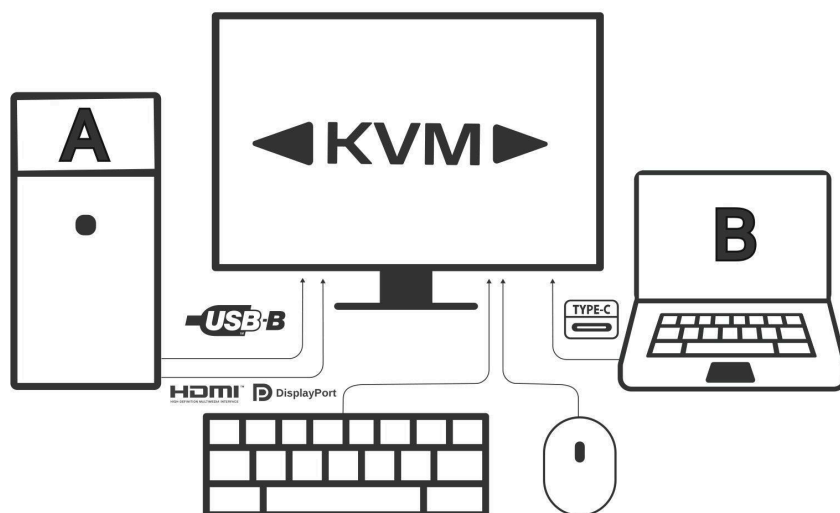

*Selon le modèle de moniteur utilisé, il est possible que l'option KVM ne soit pas présente dans le menu OSD ni dans le raccourci clavier (bouton physique). Dans ce cas, utilisez le commutateur d'entrée vidéo.

*Lors de la commutation de la fonction KVM entre des PC, vous devez toujours effectuer des opérations telles que la commutation de source.

*Lorsque vous utilisez un appareil, vous pouvez également utiliser l'USB Type-C pour vous connecter à un port dédié à la communication de données pour la sortie vidéo (HDMI, DP).

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	• L'appareil est-il allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation ? • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé	• L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Veuillez déplacer votre souris ou votre clavier • Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. • Veuillez vous assurer que le câble de signal est correctement connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	• Veuillez vous assurer que le câble de signal est bien connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. • Éloignez du moniteur les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques. • La tension est-elle normale ? → Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied du moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée. La taille de l'image est incorrect	• La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	• Écran (OSD) : Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu.
L'image est floue ou peu claire	• Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution native d'écran recommandée pour le moniteur. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? • Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	• Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. • Écran (OSD) : Veuillez ajuster les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu (température de couleur). • Écran (OSD) : Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu. • La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible d'afficher 6K à 60 Hz	• Ce produit prend en charge les résolutions HDMI, DP et Type-C jusqu'à 6016x3384 (6K) à 60 Hz. Cependant, certaines cartes graphiques peuvent ne pas prendre en charge les sorties ci-dessus. Lorsque vous utilisez 6016x3384 (6K)@60Hz avec une connexion HDMI, assurez-vous que la version du port de l'appareil connecté prend en charge HDMI2.1. Veuillez vérifier auprès de votre distributeur ou fabricant local les limitations matérielles de votre ordinateur.
Bruits sur l'image anormaux	• Les câbles sont-ils correctement connectés ?

Support Client



TÉL : 09 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00 (Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Département CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

JAPANNEXT




31.5-inch 6K 60Hz display

LED LCD monitor with 90W power supply



Manual

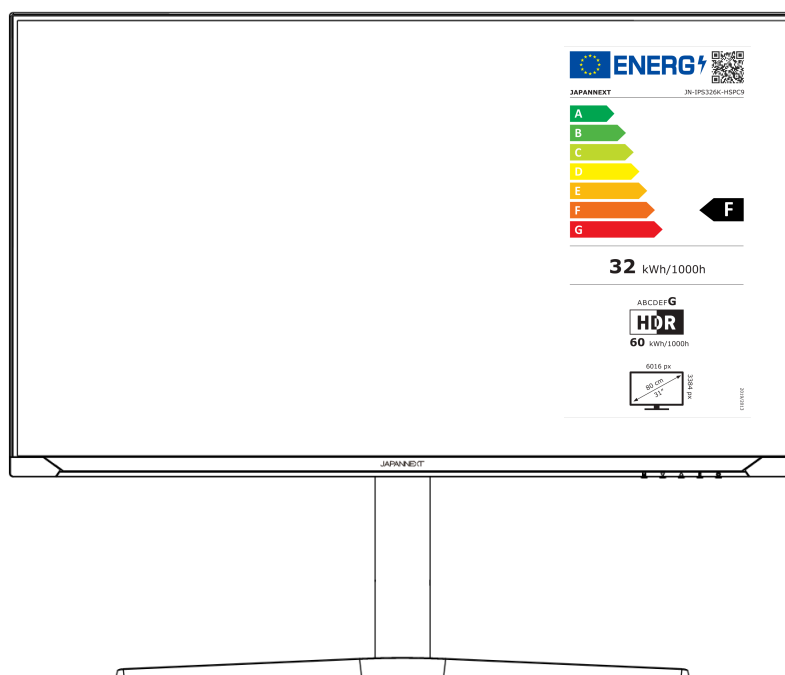

Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.

Please use it correctly for your safety.

Once you have read it, make sure to keep it.

Safety

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity and accumulation of dust.

Do not use the monitor where it may become wet or exposed to water.

- Do not open and never cover the monitor case because it contains high voltage parts inside which could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please ensure that all cables are properly connected and the power cord is not damaged. If you discover any damage or blurred areas, please contact your dealer immediately.
- The slots and openings on the top or back of the monitor are required ventilation holes for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a radiator without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into any openings in the monitor case. This could cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source indicated on the product label.

If you are unsure of the type of power supply you have, please contact your local power company.

- Do not apply excessive current to sockets or extension cords. Use caution as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from damage caused by power surges, turn off power to the device during long periods of inactivity or during lightning storms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the computer must be equipped with a properly configured outlet marked in the AC100-240V range.
- If you experience technical problems or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized reseller.

- To work safely, make sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when disconnecting the ground connection, make sure to unplug the power plug first.
- This product is not intended for continuous use for 24 hours. Please unplug the power plug when you do not use the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are intended for this product only. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents containing alcohol or acetone to clean your monitor. Make sure to use a cleaner specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning fluid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it may cause electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so do not rub it with hard objects.
- Before lifting or moving the monitor, turn off the power switch and unplug all cables and power cords. When installing the monitor, lift it using the appropriate method. When lifting or carrying the monitor, make sure to grip it by the edges. Never lift the monitor by its stand or cord.

Precaution

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, may cause eye fatigue.
- Take a break of 5 to 10 minutes every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Cleaning and maintaining the monitor

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How to maintain the monitor:

- LCD panel area: Do not use tissue paper, etc., instead use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For difficult-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it on again.
- Depending on your desktop setup, displayed colors, and brightness, brightness may appear uneven.
- Several pixels may or may not always be lit.
- If you display the same image for a long time, an afterimage from the previous image may persist even after switching to a different image.

In this case, the screen will recover slowly. Otherwise, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome

Thank you for choosing the **31.5 inch LCD monitor JAPANNEXT**.


The panel supports 6K resolution (6016 x 3384). We recommend using 6K for optimal performance.

Resolutions lower than 6K do not guarantee optimal performance.

Quick Start Guide

Assembling the monitor base

1. Spread a soft cloth on a flat, stable surface and place the device screen side down on it.
2. Insert the hook at the top of the stand into the mounting piece on the back of the monitor.
3. Fix its stand and the base using the screw provided.

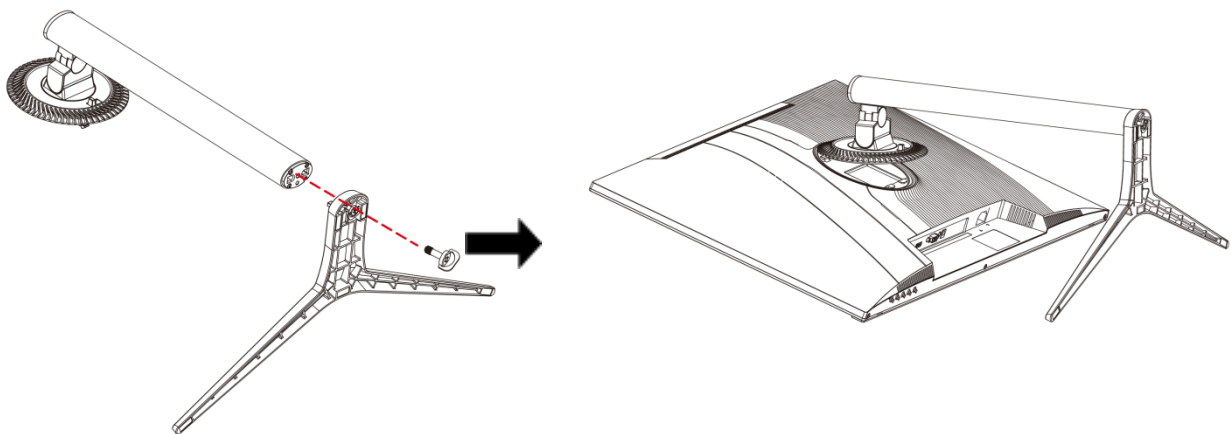

4. Make sure the monitor and stand are securely attached, then slowly raise the monitor.

*Supports tilt adjustment. When using the monitor with the screen tilted toward you, be careful not to tip it over.

Connection with a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before connecting the cable.
2. Connect the power cable and compatible cables (HDMI, DP, Type-C) to the monitor.




Also connect the cable (HDMI, DP, Type-C) to the computer.

3. Turn on the monitor and computer.

Notice : Since problems may occur, do not connect HDMI and DP cables at the same time.

Please connect only one to a computer.


Accessories



Manual | Power Cable | DP Cable | HDMI Cable | Type-C Cable | Câble USB-A vers B | VESA x4 * 1

*The included power adapter and cable are intended to use with this product only. Do not use it for other equipment.

Interface / Connectivity

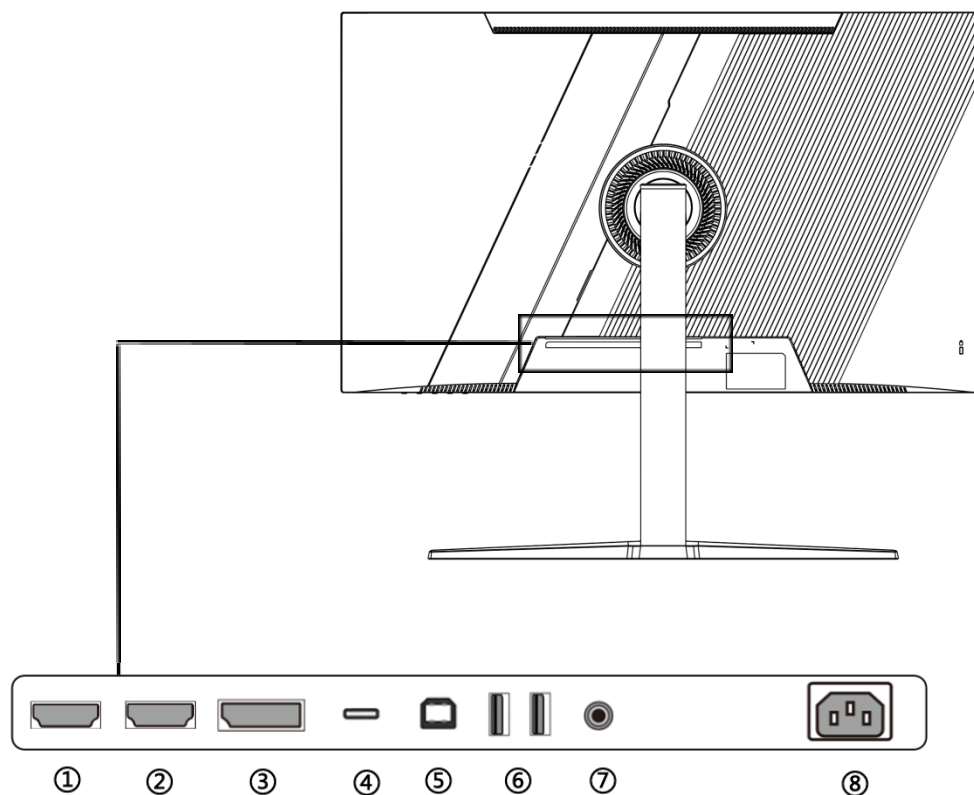

1: Port HDMI: Port compatible HDMI.

2: Port HDMI: Port compatible HDMI.

3: Port DP: Port compatible DP.

4: Type C port: Compatible USB Type-C. Can be used to power (90W) external devices.

5: Port USB-B: By connecting to a PC with a USB A-B cable, you can also use HDMI and DP connections.


You can connect a mouse and keyboard to the USB ports.

6: 2x ports USB: You can connect a mouse or keyboard using the Type-C or USB-B port.

7: Audio output port: Possibility to connect headphones or speakers.

8: Power port: Connect the power adapter when using.

Description of the display button

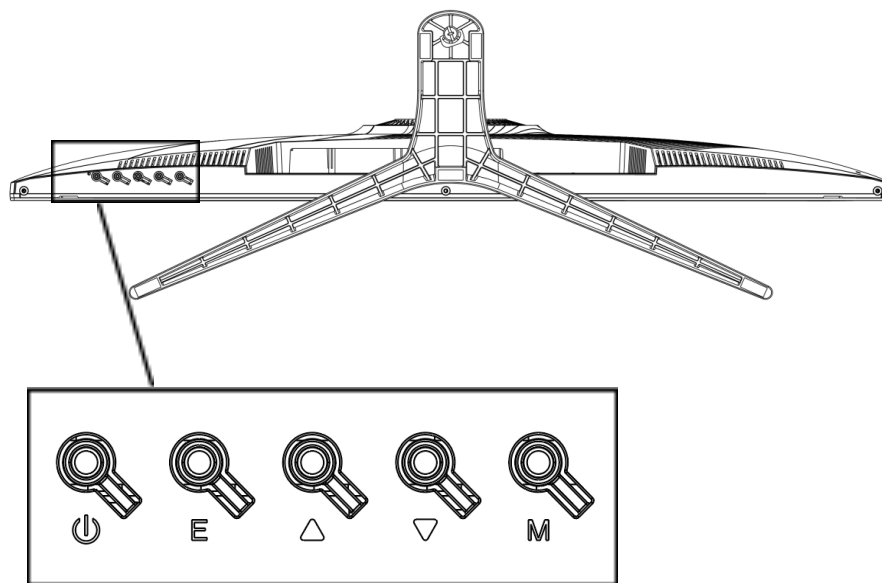

- **When the On Screen Display (OSD) menu is not open**

M	OSD Menu Display
▼	Show crosshair *1
▲	Show volume settings
E	Input Source Display
⏻	On/Off

- **When the on-screen display (OSD) menu is displayed**

M	Select and confirm a menu item
▼	Move down in the menu or decrease the value of a selected item
▲	Move up in the menu or increase the value of a selected item
E	Go back or close the menu
⏻	On/Off

*1 Press the E or ▲ button to turn off the screen. Press the ▼ button again to change the reticle type.

On Screen Display (OSD) Menu

Menu	Features	Adjustment value	Comment
Entry	Auto		Select an input source *Auto cannot be selected when using PIP/PBP.
	Type C		
	DP		
	HDMI1		
	HDMI2		
Brightness/Contrast	Brightness	0-100	Adjust brightness
	contrast	0-100	Adjust contrast
	Black level	0-100	Adjust the black level
	DCR	On/Off	DCR Settings *1
	Power saving mode	On/Off	Power saving mode setting *1
Color settings	gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6	Adjust the gamma value
	Image mode	Standard	Select a picture mode *1
		photo	
		movie	
		game	
		FPS	
		RTS	
		sRGB	
		DCI-P3	
	Color temperature	normal	Select a color temperature
		Warm color	
		Cold color	
		User	Rouge 0-100
			Green 0-100
			Green 0-100
	Blue light reduction	0/25/50/75/100	Set low blue light
	Tint	0-100	Adjust the tint
	Saturation	0-100	Adjust saturation
Image quality settings	Sharpness	0-100	Adjust sharpness
	Response time	Off/High/Medium/Low	Set the response time
	Noise reduction	Off/High/Medium/Low	Adjust sharpness
Display settings	Aspect ratio	Full screen/4:3/1:1/Auto	Aspect ratio selection
Audio settings	MEUT	On/Off	Mute
	Volume	0-100	Adjust the volume
	Voice input	Automatic/Type-C/DP/HDMI1/HDMI2	Select audio source
Multi-window	Multi-window	Dual screen mode off/PIP/PBP	Multi-window settings *1
	Sub-window switching	Type-C/DP/HDMI1/HDMI2	Set the subwindow source
	Position PIP	Top right/Top left/Bottom right/Bottom left	Set the position of the sub-window
OSD	language	French/English	Select language
	OSD horizontal position	0-100	Adjust the horizontal position of the OSD
	OSD Vertical Position	0-100	Adjust the vertical position of the OSD
	OSD Transparency	0/20/40/60/80/100	Adjust OSD transparency
	The OSD shows the time	5-60	Adjust the OSD display time
	Rotation OSD	0°/90°/180°/270°	Rotate the OSD
Other settings	AdaptiveSync	On/Off	AdaptiveSync Settings *1
	HDR	STOP/AUTO	Set HDR *1
	KVM	PC/Type-C/AUTO	Configuration de KVM
	Reset		Factory Reset Settings

*1. When a function is enabled in the OSD (when the picture mode is set to a value other than standard), some OSD functions, such as brightness, may not be changeable (this varies by model).

*Please note that product design, specifications and appearance are subject to change without notice for product improvement purposes.


KVM function

KVM functionality allows you to control two PCs with a single keyboard, monitor, and mouse. This allows you to easily switch between multiple PCs, save space, and create a more efficient work environment.



To enable the KVM function:

- Connect the video output (HDMI, DP) of the PC (A) and the USB Type-B cable to the monitor.(USB-A-B cable must be purchased separately.)
- The PC (B) must be connected to the monitor via USB Type-C.
- Connect the keyboard and mouse to the display via USB Type-A.

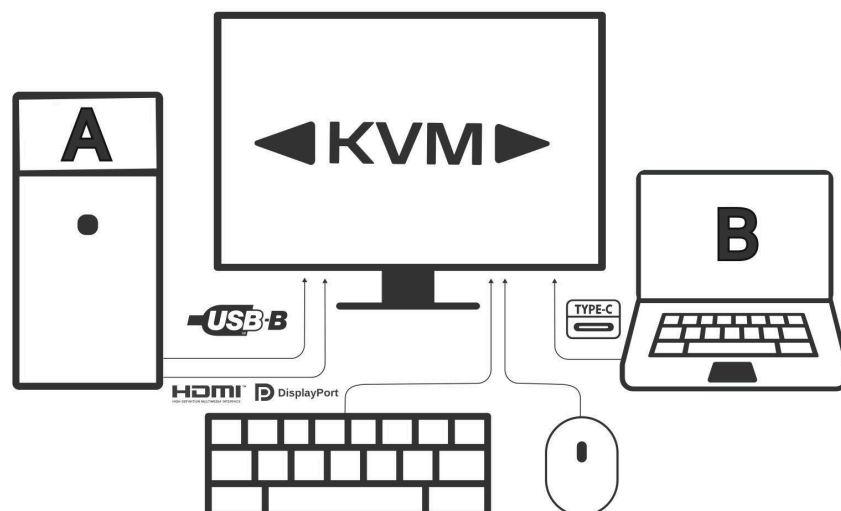

*Depending on the monitor model used, the KVM option may not be present in the OSD menu or in the keyboard shortcut (physical button). In this case, use the video input switch.

*When switching KVM functions between PCs, you still need to perform operations such as source switching.

*When using a device, you can also use USB Type-C to connect to a dedicated data communication port for video output (HDMI, DP).

Dysfunction

Symptoms	Checkpoint
Power LED does not light up	• Is the device turned on by pressing the power button? • Make sure the power cord is securely connected to the monitor and the outlet.
No image appears even though the power indicator is on	• Is the blank screensaver running? Please move your mouse or keyboard • Make sure the brightness and contrast are not set to minimum. • Please make sure the signal cable is properly connected to your monitor and computer. • Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged. • Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer works properly. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The image is distorted or ripples appear in the image.	• Please make sure the signal cable is well connected to your monitor and computer. • Keep electrical devices that may cause electrical interference away from the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The image position is off-center. Image size is incorrect	• Is your computer resolution correct? • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
The screen is too bright/too dark	• Screen (OSD): Adjust brightness and contrast settings from the menu.
The image is blurry or unclear	• Set the display resolution on your PC to the same as the recommended native screen resolution for the monitor. • Does the computer signal timing match the monitor specifications? • Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged.
The color of the image is incorrect	• Check if the signal cable pins are bent or the cable is damaged. • Screen (OSD): Please adjust the red/blue/green color settings in the menu (color temperature). • Screen (OSD): Please reset the settings from the menu. • Does the computer signal timing match the monitor specifications?
Unable to display 6K at 60Hz	• This product supports HDMI, DP and Type-C resolutions up to 6016x3384 (6K) at 60 Hz. However, some graphics cards may not support the above outputs. When using 6016x3384 (6K)@60Hz with an HDMI connection, make sure the port version of the connected device supports HDMI2.1. Please check with your local distributor or manufacturer for your computer's hardware limitations.
Abnormal image noise	• Are the cables correctly connected?

Customer Support



TEL: 09 70 70 80 90

Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Co., Ltd. CS Department

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5